



CHANSON MAX PLUS

IONISERINGSMASKINE

- DIN GUIDE TIL DEN BEDSTE START OG
VEDLIGHOLDELSE

INSTALLATIONSVEJLEDNING

2 Produktionsbeskrivelse

4 Installation

7 Produktanvendelse

8 Kvik guide

14 Sådan skifter du dit filter & nulstilling af filter

15 Skift af PJ-8000 og afkalkning med afkalkning med C-Clean

16 Skift af PJ-6000


17 Fejlfinding

19 Advarsel

20 Specifikationer & vedligeholdelsesskema



PRODUKTBEKRIVELSE

FORSIDE

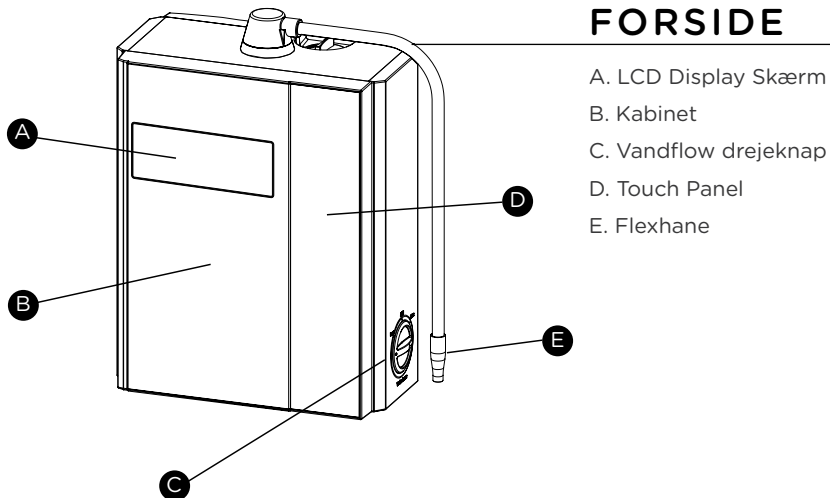

BAGSIDE

- F. Kurv til salt og afkalkning
- G. Monteringshuller
- H. PJ-6000 Filter Panel
- I. Strømkabel

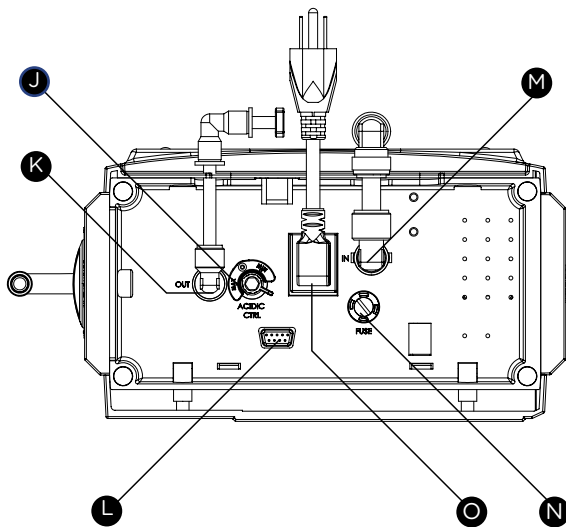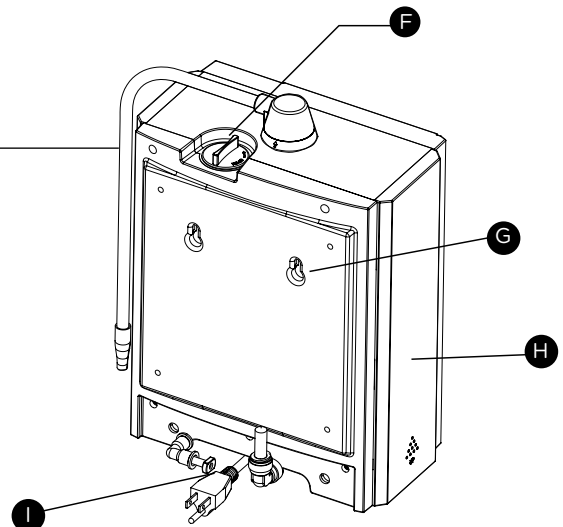


BUNDEN

- J. Afløbsregulator
- K. Afløbsudgang til restvand
- L. Software Update Connection
- M. Vandindgang
- N. Sikring
- O. Strømtik

PRODUKTBEKRIVELSE

INSTALLATIONSSÆT

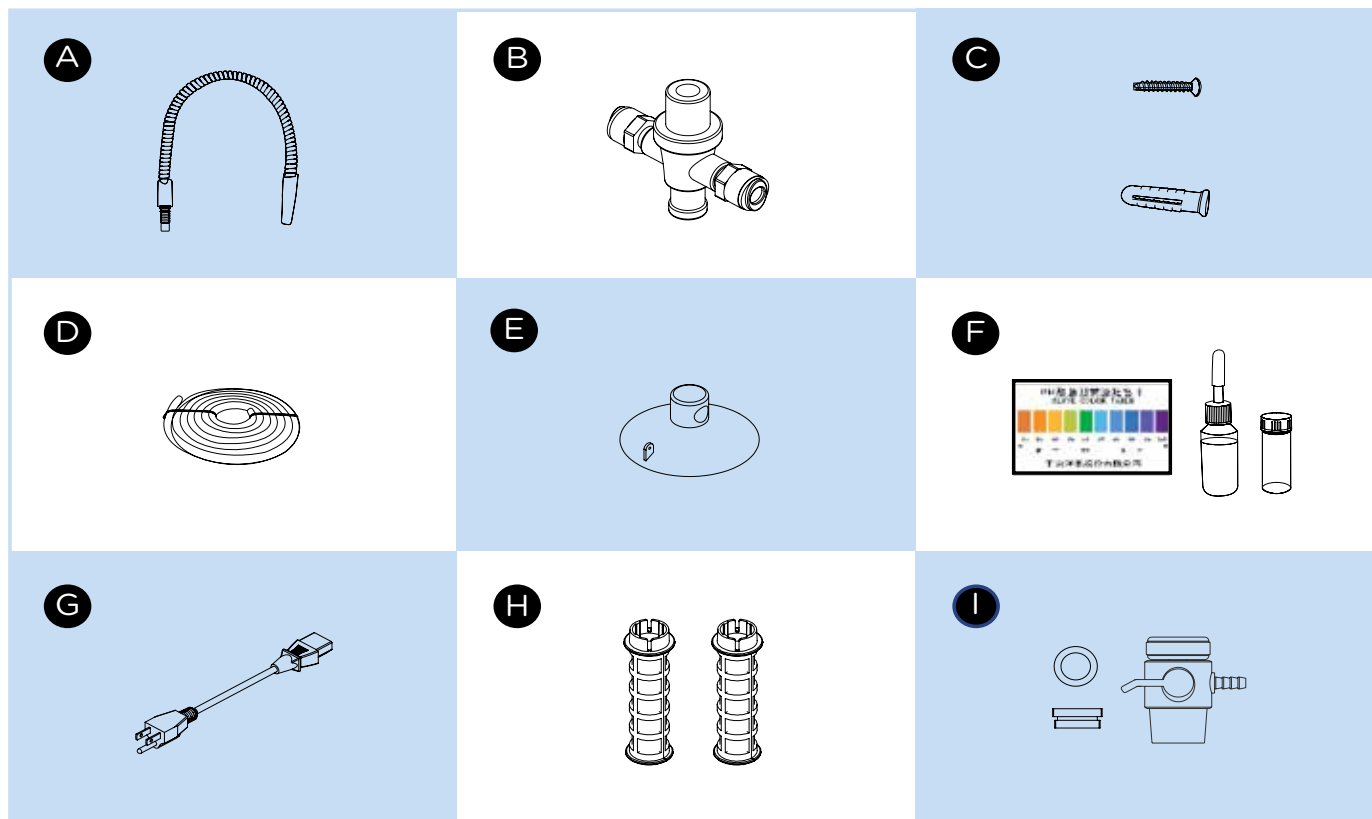

A. Flexhane

B. Trykreduktionsventil 1/4" (bruges ikke i DK, kun ved vandtryk over 3)

C. Monteringssæt til væggen

D. 150 cm af 1/4" vandslange, som klippes i to stk. - 1 til indløb, 1 til udløb

E. Sugkop til montering af slangen


F. Medfølgende pH dråbesæt

G. Strømkabel

H. Kurv til salt og afkalkning- den ene kurv sidder i maskinen

I. Kobling/diverter 1/4" til montere på vandhane


SIMPEL OPSÆTNINGSMODEL

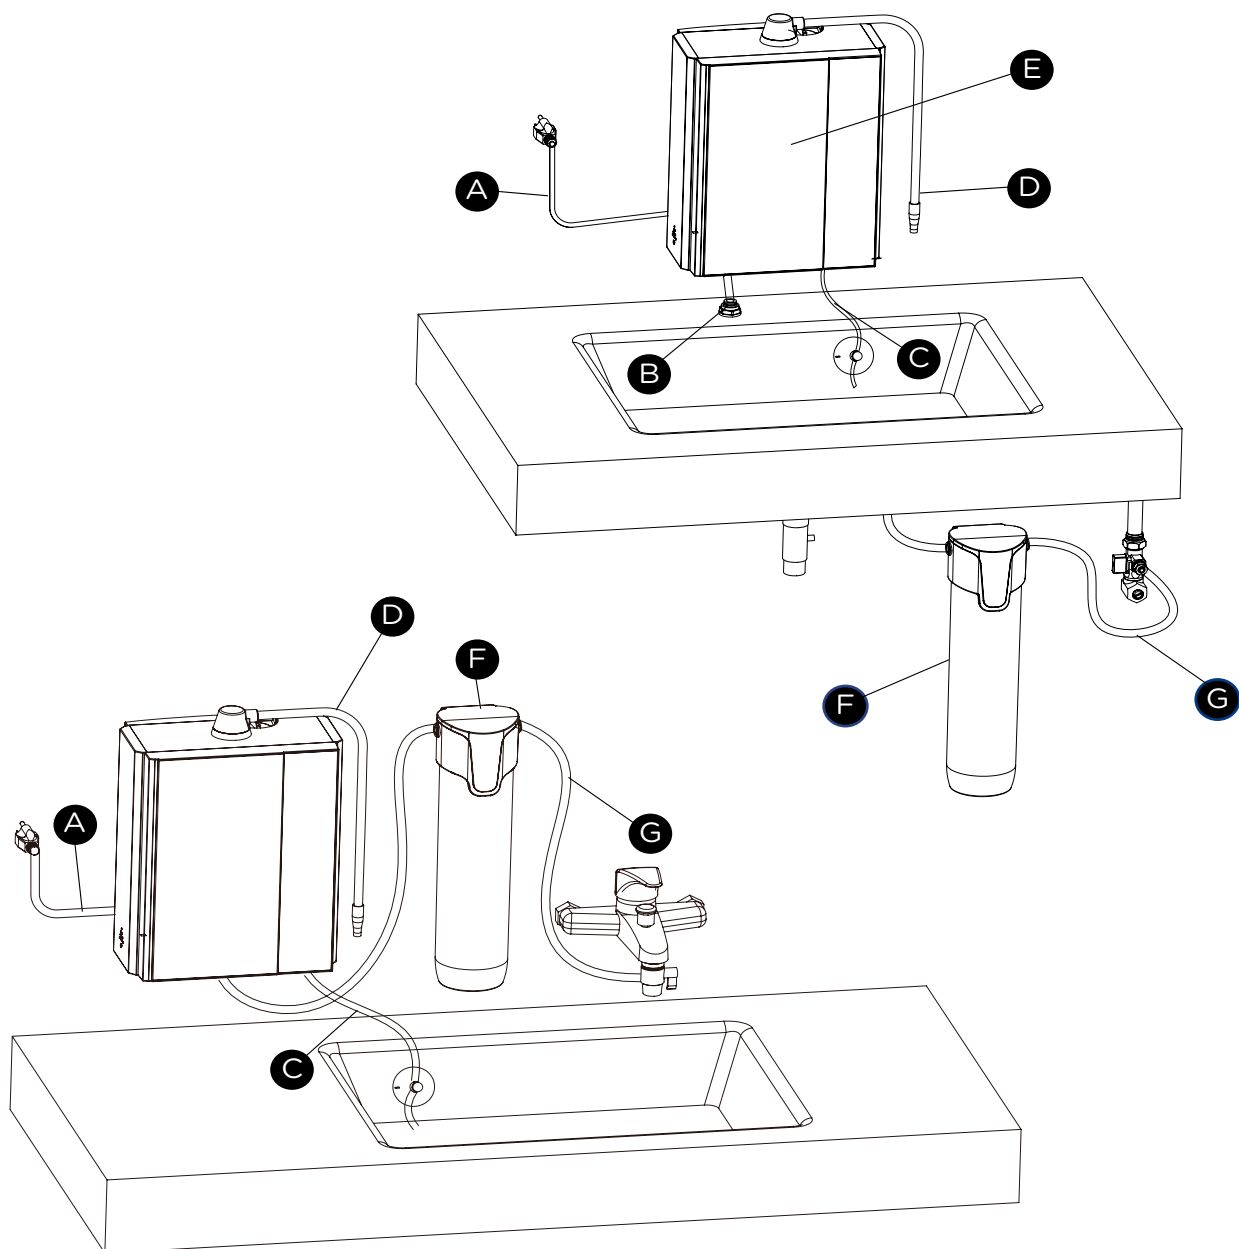

- A. Strømkabel
- B. Vandslange til indgang ind i maskinen - evt. efter et forfilter
- C. Afløbsslange til restvand
- D. Flexhane
- E. Kabinet Miracle Max Plus.
- F. For-filter PF-207 (ekstra tilkøb)
- G. Indløbsslange til indgang ind i ioniseringsmaskinen
- F. Forfilter - der kan tilkøbes hvis man ønsker ens vand en speciel filtrering


INSTALLATION

A MONTERING AF TILKOBLING/DIVERTER PÅ VANDHANEN

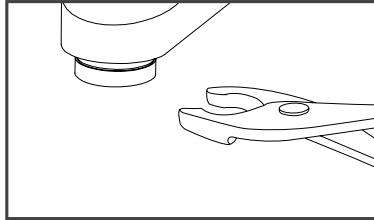

TRIN
1


Afmonter vandhanens studs

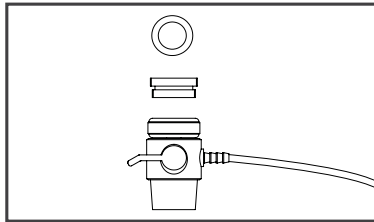

TRIN
2


Sørg for at gummipakning og mellemkoblingstykket, hvis ikke koblingen/diverten passer på vandhanen

BEMÆRK - sættet passer ikke på alle vandhaner. Kontakt os ved problemer for vejledning.

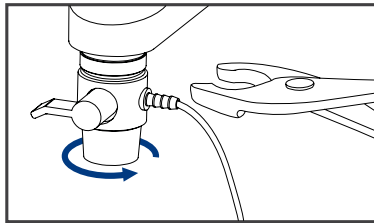


TRIN
3

Skrue koblingen/diverteren på vandhanen

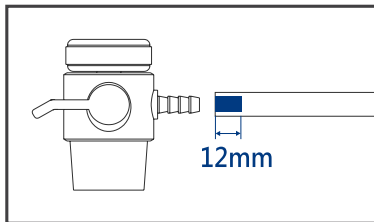

TRIN
4

Tryk 1/4" vandslangen ind over vandtilslutningsrøret på koblingen. Vær sikker på at slangen går mindst 12mm ind over vandtilslutningsrøret

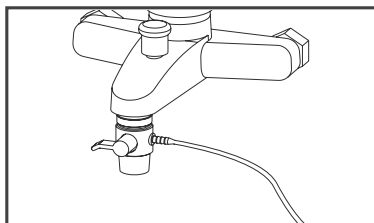


TRIN
5

Brug en tang til at skrue koblingen en ekstra 1/4 eller 1/2 omgang, og sørg for at den er godt spændt fast, og dermed klar til brug


INSTALLATION

B MONTERING AF INDLØBSSLANGE I MASKINEN

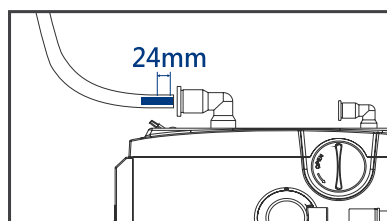


Skær/klip slangen over i passende længde. Tag vandslangen, som er sat på koblingen /diverteren og sæt den ind i vandindgangskoblingen på maskinen. Sørg for at skubbe den så langt ind, som du kan - helst omkring 24 mm.

C MONTERING AF UDLØBSSLANGEN I MASKINEN

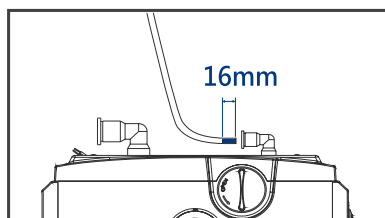

TRIN
1


Sæt den anden vandslange ind i udløbskoblingen. Sørg for at skubbe den så langt ind, som du kan - helst omkring 16 mm

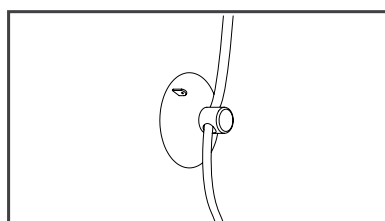

TRIN
2


Skær/klip vandslangen over i en passende længde så du kan lede restvandet ned i vasken, som vist på billedet, hvor sugekoppen holder slangen på plads

D MONTERING AF FLEXSLANGE

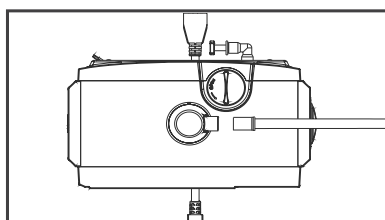

TRIN
1

Som vist på billedet skal flexslangen skrues fast på koblingen på toppen af maskinen

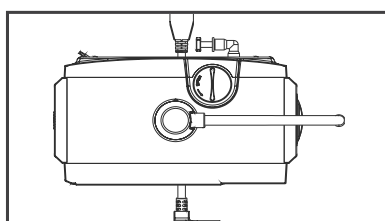


TRIN
2

Drej med uret indtil O-ringens på flexslangen er skruet i. Pas på ikke at stramme for hårdt, da det kan ødelægge O-ringens.

PRODUKTANVENDELSE

BESKRIVELSE AF TOUCH PANEL

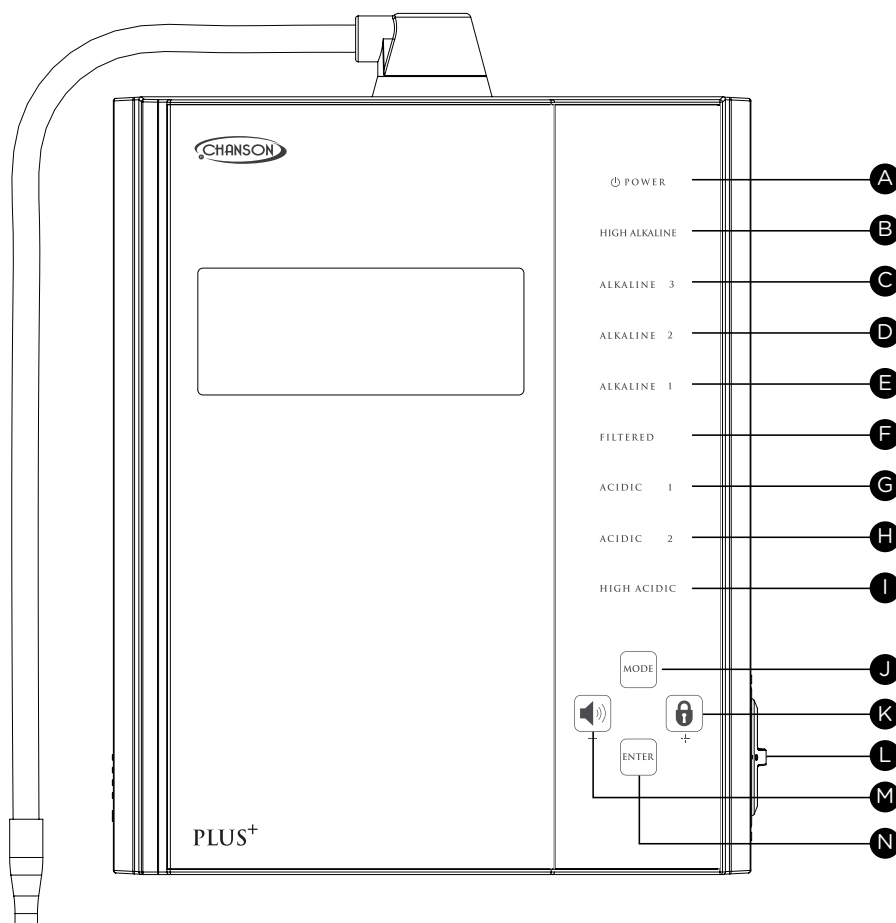


OVERSICHT OVER FUNKTIONSKNAPPERNE

A	Powerknappen	Tryk på powerknappen for at tænde og slukke maskinen
B	High Alkaline	High Alkaline pH er perfekt til at rense frugt og grøntsager
C	Alkaline 3	Ideel pH-niveau til at drikke og til at genopfylde kroppen med mineralrigt ioniseret vand
D	Alkaline 2	Ideel pH-niveau for madlavning og bagning
E	Alkaline 1	Opstarts niveau for nye brugere af ioniseret vand
F	Filtered	Filtreret vand til at tage medicin og til babymad
G	Acid 1	Bruges til ansigtsvask og til huden generelt
H	Acid 2	Bruges som naturlig rensning og rengøring
I	High Acidic	Antibakteriel rens af bakterier
J	Menu	(1) Bruges til at skifte mellem pH og ORP på skærmen mens vandet ioniseres. (2) Bruges til at få adgang til opsætningsmenuen og filterskift
K	Låsetast	Låser pH-niveau på det niveau man oftest bruger
L	Vandflow drejeknap	Kontrollerer vandets flow ind i maskinen
M	Lydstyrketast	Adjust the volume of the ionizer
N	Enter	Confirm button when in settings mode

KVIK GUIDE

FUNKTIONER

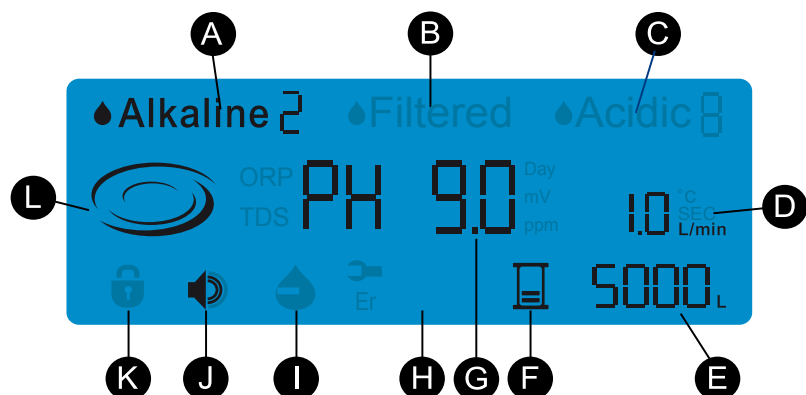


BASISK VAND OVERSICHT



SURT VAND OVERSICHT



FILTRERET VAND OVERSICHT

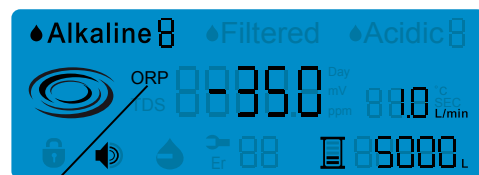

ORP OVERSICHT

- A Basisk vand niveau
- B Filtreret vand niveau
- C Surt vand niveau
- D Vandflow L. pr. minut
- E Filterliv-tæller. Viser hvor mange liter der er tilbage - tæller fra 9000 og op.
- F Filterliv-tæller. Viser hvor meget tid der er tilbage
- G Aktuel pH niveau
Den aktuelle pH niveau er ikke 100% præcis, da lokal vandforhold kan være forskellig fra vandværk til vandværk
- H Fejlkode indikator
- I Lavt vandflow symbol
Når vandflowet er for lavt, vil dette symbol "  " vises, og displayet lyser grønt.
- J Lydstyrke
- K Låsesymbol: Maskinen kan låses på et bestemt pH niveau
- L Ioniseringssymbol: Symbolet vises når maskinen ioniserer
- M ORP symbol:
Dette symbol viser vandets aktuelle ORP-værdi, hvilket indikerer den mængde strøm der er på maskinens plader.


VEJLEDNING

Tilslut maskinens strømkabel til stikkontakt og tænd for stikkontakten. Du vil nu kunne se, at maskinens LCD-skærm lyser op og skifter imellem 7 forskellige farver, samtidig med at der kommer en hurtig bippende lyd fra maskinen. Maskinen vil nu forblive på standby i ca. 1 minut og herefter gå på vågeblus. Du kan trykke på en hvilken som helst tast og maskinen vil være på standby igen.


BEMÆRK - maskinen vil automatisk slukke efter at have kørt på samme pH niveau i 15 minutter.

KVIK GUIDE

- A** Tryk på det ønskede pH niveau, og tryk herefter på "Power" for at starte ioniseringen af vandet. Tryk igen på "Power" for at stoppe ioniseringen.
- B** Du kan altid ændre på pH niveauet under ioniseringsprocessen. Eneste undtagelse er "High Acidic" niveau.
- C** High Acidic niveau kan kun vælges, når maskinen ikke kører. Når maskinen kører på "High Acidic" kan du ikke skifte til et andet pH niveau uden først at stoppe ioniseringsprocessen. **BEMÆRK** - maskinen kører altid et renseprogram efter der er kørt ionisering på High Acidic niveau. Dette er for at sikre, at der ikke utilsigtet tappes surt vand som drikkevand.
- D** Drejeknap til afløbsvandet: Denne drejeknap bruges til at ændre mængden af vand, der løber ud af flexhanen og afløbsslangen. Når du lægger maskinen ned på dens bagsiden, kan du se drejeknappen ved siden af afløbsudgangen. Når knappen peger på "Max" vil vandforholdet være 1 : 1. Når knappen peger på "Min" vil vandmængden i afløbsslangen blive mindre end i flexvandhanen. Pga. kalk i det danske postevand anbefaler vi ikke, at ændre på indstillingerne.

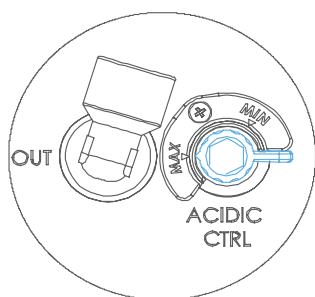

Drejeknappen peger mod "Min"

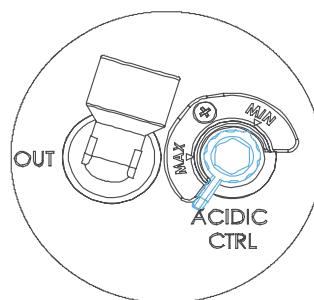

Drejeknappen peger mod "Max"

VEJLEDNING

E KURV TIL SALT OG AFKALKNING: bruges når du skal lave surt antibakterielt vand ved hjælp af himalalya salt, og når maskinen skal afkalkes

- 1 Drej hættten på mineralkurven mod uret , tag kurven op og fjern hættten.
- 2 Fyld kurven med Himalaya salt.
- 3 Sæt hættten på og sæt kurven tilbage igen. Drej med uret for at låse igen.
- 4 Vælg det ønskede pH-niveau og start maskinen for at få ioniseret vand.

BEMÆRK

Brug kun groft Himalaya salt (som bl.a. kan købes på www.chanon.dk) til at lave meget surt vand, så vandet bliver antibakteriel. Efterlader du salt i kurven, vil drikkevande smage a salt og efterlade elektrolytter.

Læs mere om hvordan du afkalker maskinen og laver surt vand i Brugermanualen s. 13 + 16.

LÅSEFUNKTION



ULÅST



LÅST

Vælg det ønskede pH-niveau, som du ønsker at maskinen altid starter på. Tryk på "  "

knappen i 3 sekunder, og maskinen fortæller, at pH-værdien er låst, og du vil se låsesymbolet

"  " på skærmen. Tryk på "  " knappen igen i 3 sekunder for at låse maskinen op, og en stemme vil fortælle, at pH-niveau er ulåst.

VEJLEDNING

INDSTILLING AF TDS



TDS er det antal ladede ioner (mineraler, salte og metaller) som er opløst i en given mængde vand, udtrykt ved mg/Liter, også kaldet parts per million (PPM). Maskinen er forudindstillet på TDS 100, og egner sig til blødt vand, mens hårdt vand (højt kalkindhold) bør have en TDS på 300-500 PPM. Tryk på **MODE** knappen i 5 sekunder for at komme ind i menu-indstillingerne. TDS-niveauet er den første indstilling, som kan ændres på. Tryk på "+" eller "-" knappen for at øge eller mindske TDS-værdien på skærmen.

Tryk på **ENTER** knappen for at gemme indstillingen.

Tryk på **MODE** knappen i 5 sekunder for at afslutte.

VANDETS STRØMSTYRKE I PH-VÆRDI



Maskinens pH-niveauer er generelt indstillet efter en gennemsnitspH-værdi på 7, og ikke efter lokale vandforhold. Hvis maskinen ikke leverer en pH-værdi, som svarer til displayet, kan det være nødvendigt at justere på strømstyrken til elektrolyseprocessen. Mere strøm hjælper maskinen med at lave stærkere syre og kraftigere basiske værdier.

Tryk på **MODE** knappen i 5 sekunder for at komme ind i menu-indstillingerne. Tryk på det ønskede pH-niveau, som skal ændres, og tryk derefter på "+" eller "-" for at ændre indstillingen. Tryk på **ENTER** knappen for at gemme indstillingen. Tryk på **MODE** i 5 sekunder for at afslutte.

VEJLEDNING

INDSTILLING AF SPROG



Tryk på **MODE** knappen i 5 sekunder for at komme ind i menu-indstillingerne. Tryk på **ENTER** indtil du kommer til sprog.

Tryk på "+" eller "-" for at skifte sprog, og på **ENTER** for at gemme. Tryk på **MODE** knappen i 5 sek. for at afslutte.

SELF CLEAN



Tryk på **MODE** knappen i 5 sekunder for at komme ind i menu-indstillingerne. Tryk på **ENTER** 4 gange indtil du kommer til "Clean". Tryk derefter på "+" eller "-" for at vælge den ønskede frekvens for selvrensningen mellem hver 10. - 60. liter. Tryk herefter på **ENTER** for at gemme indstillingen. Tryk på **MODE** i 5 sekunder for at afslutte.

BEMÆRK - Bor du i et område med meget kalk, bør du indstille maskinen til Self Clean hver 10.-20. liter, og i mindre kalkrige områder kan du indstille den til hver 30.-40. liter.

VEJLEDNING

LYDSTYRKE



Tryk på  knappen for at ændre lydstyrken. Du kan vælge mellem 4 lydniveauer: Lav, Middel, Høj og Mute.



GENDAN FABRIKSINDSTILLINGER

Brug kun denne funktion til at gendanne fabriksindstillingerne.

Tryk på  knappen i 5 sekunder for at komme til menu-indstillingerne. Tryk ”  ” 4 gange indtil du kommer til ”Clean”. Tryk på  og  knapperne på samme tid i 5 sekunder indtil maskinen siger en lyd.

Tryk på  , og tryk herefter på  knappen i 5 sekunder for at afslutte.

SERVICE CLEAN - C-CLEAN

Brug denne funktion, når du vil lave en grundig rengøring af din maskine med C-Clean.

Udskift først PJ-8000 filter med C-Clean.

Tryk nu på  knappen i 5 sekunder for at komme til menu-indstillingerne.

Tryk  gentagne gange indtil du kommer til ”Clean”. Tryk på ” POWER ” 5 sekunder for at aktivere rengøringsprocessen. Proceduren vil tage ca. 35 minutter hvorefter skærmen automatisk vender tilbage til normal.


HUSK! Skift C-Clean beholder ud med det almindelige PJ-8000 filter når Service Clean er gennemført.

SÅDAN SKIFTER DU FILTER

NULSTIL FILTERET

Tryk på **MODE** knappen i 5 sekunder for at komme ind i menu-indstillingerne. Tryk på **ENTER** indtil du kommer til "Clean" på skærmen. Tryk på **MODE** og **🔒** knapperne på samme tid i 5 sekunder. Maskinens filterliv tæller vil nu være gået tilbage på 9000 liter, og bjælken vil være fuld igen. Tryk på **MODE** knappen i 5 sekunder for at afslutte.

Maskinen har to forskellige funktioner, som fortæller dig, når det er tid til at skifte filteret; Bjælkebaren og filterlivtælleren. Alt efter hvilken indikator der først når nul fortæller tiden til filterskift. En fuld bjælkebar indikerer at der sidder et nyt filter i maskinen og at der er 365 dage tilbage inden filterskift. Hver bjælke i baren repræsenterer 73 dag, og som tiden går, vil bjælkerne forsvinde. Når der ikke er flere bjælker tilbage, er det tid til at skifte filteret. Er maskinen ikke på "mute" vil en stemme fortælle, at det nu er tid til at skifte filteret.

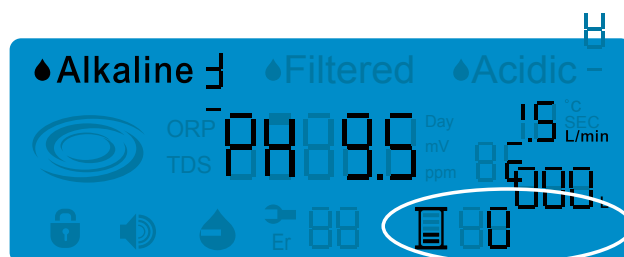


De 9000 liter er et udtryk for et gennemsnitlig forbrug af liter på 1 år, som løber igennem maskinen. Tælleren tæller nedad, og når den når 0000, og symbolet blinker, vil en stemme inde i maskinen fortælle, at det nu er tid til at skifte filteret.

Gældende for begge indikatorer er, at maskinen vil begynde at advare om snarlig filterskift inden tid eller liter er gået.


Oftest er det bjælkebaren som når i nul, og selvom der ikke er løbet 9000 liter vand igennem maskinen på dette tidspunkt, er det vigtigt at skifte filteret, da filteret er lavet af naturmaterialet brændt kokosnøddeskaller. Vi kan ikke garantere for evt. bakterievækst efter 12 måneders anbrud på filteret.

SKIFT AF PJ-8000-FILTER


1 Åben panelet på venstre side af maskinen (set fra maskinens front) ved at skubbe panelet opad.

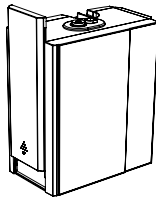

2 Vip PJ7000-filter udad og skru det af.

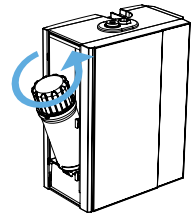


3 Fjern det gamle filter og indsæt et nyt.

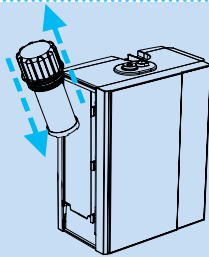


4 Skru filteret fast, vip det tilbage og sæt panelet på igen.

Husk at nulstille tælleren - se side 12.

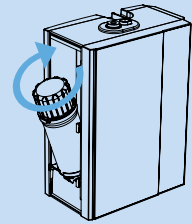

AFKLAKNING MED C-CLEAN


1 Åben panelet på venstre side af maskinen (set fra maskinens front) ved at skubbe panelet opad.

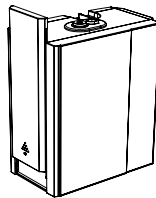


2 Fyld C-Clean beholderen op med citronsyre og skru låget på igen.



3 Skru filteret af og udskift dette med din C-Clean beholder, som skrues fast i gevindet.

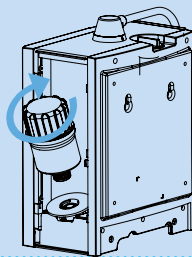


4 Vip C-Clean beholderen tilbage.

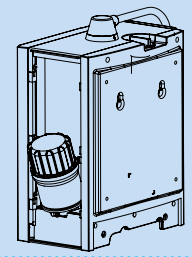


5 Start nu afkalkningsprocessen "service clean" - se side 13.

Husk at fjerne C-clean beholder og isæt PJ7000 efter afklakning.

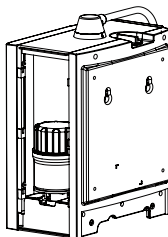


6 Luk panelet ved forsigtigt at skubbe det på plads.

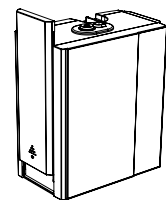


SKIFT AF PJ-6000-FILTER

1 Åben panelet på venstre side af maskinen (set fra maskinens front) og skub panelet opad.

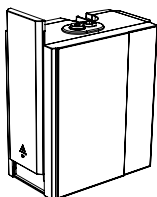


2 Vip filterholderen udad.

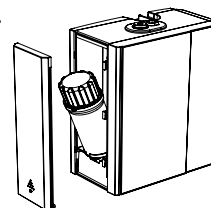


3 Hold fast i filterhuset med den ene hånd, og drej låget af ved at dreje mod urets retning.


4 Løft forsigtigt låget op sammen med filteret (filteret sidder tit fast i låget).

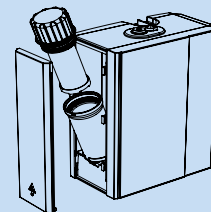


5 Drej filteret mod højre for at løsne det fra låget.

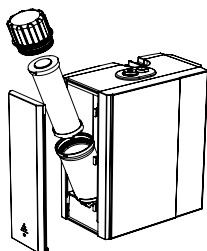


6 Skru filteret fast i filterlåget ved at dreje det mod venstre.

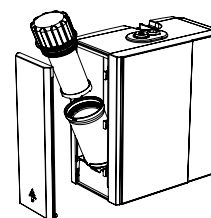


7 Sæt filterkoppen med det nye filter forsigtigt ned i filterhuset. Skru filteret helt fast, mens du holder ved filterhuset.

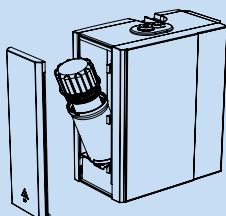

8 Vip forsigtigt filterhuset ind på plads igen.

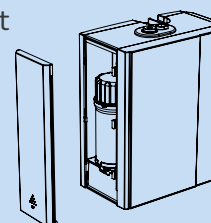

9 Skub forsigtigt panelet ned på plads igen.

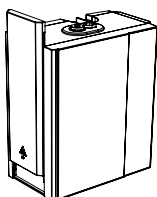

10 Nulstil filterets tæller.

11 Se hvordan du nulstiller filterlivtæller på side 12 i denne

FEJLFINDING

PROBLEM	TJEK	LØSNING
Lækage inde fra maskinen	Hvor kommer lækage fra	Kontakt din lokale Chanson forhandler for hjælp
Lækage fra indløb- eller udløbsfittings	Tjek fittings og slanger for at identificere præcis hvorfra lækagen kommer fra	Afmonter slangen, kontroller at formen er rund, og snittet er lige. Hvis ikke, klip/ skær forsigtigt lidt af slangen. Monter slangen og sørg for at den er skubbet
Vandets pH-værdi ændres ikke	pH dråberne kan være for gamle eller ødelagte	Kontakt din lokale forhandler eller webshop for at bestille nye pH-
	Tjek om vandflow er for højt	Nedsæt flowhastighed
	Tilkalkning af maskinen	I områder med hårdt vand er det nødvendigt at afkalke maskinen manuelt udover den automatiske selvrensningsprogram i maskinen. Det anbefales at afkalke maskinen 1 gang om måneden for at forebygge tilkalkning af maskinen
Klorlugt fra syrevand	Ved produktion af syrevand kan der forekomme en svag klorlugt, hvilket er naturligt forekommende hypoklorsyre	Dette er helt uskadeligt for huden
Hvide flager i det basiske vand	Ioniseringsprocessen koncentrerer kalken i vandet til flager eller belægning	Dette er helt uskadeligt, og du kan bruge vandet. Vi anbefaler dog en grundig afkalkning og desinfektion med
	Kalkophobninger på maskinens elektroplader	I områder med hårdt vand er det nødvendigt at afkalke maskinen manuelt udover den automatiske selvrensningsprogram i maskinen. Det anbefales at afkalke maskinen 1 gang om måneden for at forebygge tilkalkning af
Der drypper vand fra vandhanen efter brug	Kontroller om det stopper efter et par sekunder efter at maskinen er slukket.	Dette er normalt, da der stadig vil være vand inde i maskine selv efter den er slukket - især i vandhanen. Hvis vandet drypper i lang tid efter maskinen er slukket. Dette kan indikere for meget kalk i slangen.
Maskinen kan ikke	Tjek maskinens sikring	Udskift den, hvis den er brændt af

FEJLFINDING

PROBLEM	TJEK	LØSNING
Maskinen siger "waterflow is to low", men der kommer vand		Kontakt din forhandler. Der er opstået kalkophobning i flowcenseren, som kræver professionel ekspertise
Lavere vandflow end normalt	Er filteret i maskinen blevet skiftet?	Hvis ikke det er blevet skiftet kan det være en indikation på at det skal skiftes. Filteret kan være tilstoppet af noget i vandet, som kan begrænse vandgennemstrømningen
	Er det lille filter ved vandindgangen bagpå rent?	Hvis du er i tvivl, så luk for vandtilførslen og afmontér filteret. Pust nu ind i filteret og skyl det igennem fra begge sider under rindende vand. Sæt filteret på plads og tilslut vandet.
	Hvide flager i vandet som følge af kalkophobninger	Det nødvendigt at afkalke maskinen. Evt. ved brug af Ziller eller C-Clean afkalkningssystemer. HUSK! at din maskine skal afkalke min. 1 gang om måneden for at forebygge tilkalkning af maskinen.
Maskinen afgiver en dårlig lugt	Afkalkning og desinficering (antibakterielt syrevand m. salt)	For afkalkning og produktion af syrevand se s. 22+24
	Kontroller om filteret er blevet skiftet	Kontakt din lokale forhandler eller webshop for at købe et nyt filter
Der kommer en fejlkode på skærmen	Kontroller om filteret er blevet skiftet	Kontakt din lokale Chanson forhandler for videre assistance
	Kontroller at maskinen er tilsluttet strøm	Hvis ikke den er tilsluttet strøm, tilslut da maskinen igen.
Maskinen slukker af sig selv	Tjek om maskinen har kørt i lang tid	Hvis ja, så husk at maskinen vil slukke af sig selv efter 15 minutters brug
	Tjek om der stod en overophedningsfejl på skærmen	Hvis ja, så vent 60 minutter for at maskinen kan køle ned. Prøv derefter at tænde for maskinen igen.
Lys i display, men intet vand løber fra hanen	Tjek om der er vandtilførsel	Hvis ja, sluk for strømmen ved at hive stikket ud og sæt det tilbage igen efter 10 sekunder ellers kontakt forhandler

ADVARSEL

1. Det er vigtigt at sørge for at lukke for vandet til maskinen og tage strømmet fra, hvis du ikke vil bruge maskinen i en længere periode.
2. Forsøg ikke at reparere eller ændre noget på maskinen. Åbning af maskinen eller foretagne ændringer vil betyde at garantien bortfalder.
3. Tag ikke maskinens strøm ind og ud af stikkontakten gentagne gange. Dette vil forårsage skade på maskinen, og garantien bortfaldet.
4. Brug ikke en beskadiget strømkabel. Kontakt din forhandler eller servicecenter for udskiftning.
5. Fjern støv og tør evt. vand af strømkablet, da dette ellers kan medføre elektriske problemer.
6. Brug ikke store mængder af vand eller slibende rengøringsmidler (f.eks. benzen eller benzin) til rengøring af maskinen. Sørg for at maskinen er taget ud af stikkontakten inden rengøringen. Dette vil hjælpe med at forebygge elektroniskader og skader på maskinens kabinet.
7. Installer ikke maskinen i områder med ekstrem kulde eller varme.
8. Ved eventuelle lækager fra maskinen, skal du straks lukke for vandtilførslen, og tage maskinen ud af stikkontakten. Kontakt din lokale Chanson forhandler for at få hjælp.
9. Anbring ikke maskinen tæt på genstande, der kan forårsage skade/brand på maskinen.
10. Når du skal flytte maskinen skal du sørge for at strømsvikket er taget ud af stikkontakten eller undgå at træk i strømkablet, som ellers kan forårsage elektroniskade i maskinen.
11. Tilslut ikke maskinen hvis strømkablet eller stikkontakten er løse. Dette kan forårsage elektrisk skade og brand.
12. Rør ikke ved ledningen, strømsvik eller stikkontakt med våde hænder for at undgå elektrisk stød eller brand.
13. Undgå at bøje eller klemme ledningen under f.eks. tunge genstande, som kan beskadige ledningen. Dette kan resultere i elektrisk stød eller forårsage brand.
14. Sørg for at maskinens strømkabel er med jordstik. Hvis ikke der er jordstik kan det give elektriske problemer. Kontakt din lokale Chanson forhandler for hjælp.

VEDLIGEHOLDELSSESKEMA

VEDLIGEHOLDELSE DATO					
	UDSKIFTNING AF FILTER	UDSKIFTNING AF FILTER	UDSKIFTNING AF FILTER	UDSKIFTNING AF FILTER	UDSKIFTNING AF FILTER

- * Tid for udskiftning af filter er afhængig af både vandets kvalitet, forbrug og tid
- * Få glæde af dit ioniserede vand med regelmæssige filterskift

SPECIFIKATIONER

Model	Miracle Max Plus
Spænding / frekvens	100~240V, 50~60Hz
Strøm	175W
Dimensioner	B: 250 mm / H: 338,2 mm / D: 170 mm
Maksimum vandtryk	8 ~70 psi
Vægt maskinen	3,4 kg
Vandtemperatur	5 - 30 grader Celcius

SUPPLERENDE PRODUKTER

...FÅ SUNDERE VAND, NEMMERE RENGØRING OG MEGET MERE

Om det er et nyt filter til ioniseringsmaskinen, produkter til vedligehold eller måske renere vand, en sundere krop, du ønsker, så finder du alle produkterne i vores webshop på www.chanson.dk.

Herunder ser du et udvalg af de af vores produkter, som er de mest populære supplementer til vores ioniseringsmaskiner. Du finder dem i vores webshop under samme kategorier - her vil du også kunne læse yderligere information om hvert enkelt produkt.

AFKALKNING



AFKALKNINGSPULVER

Miljøvenlig, effektiv afkalder - fjerner kalk, mineraler & holder titaniumspladerne fri for kalk. Sikre en frisk samt smags- og lugtfri maskine



C-CLEAN SYSTEM

Det nye C-Clean system gør det meget nemmere at afkalke din ioniseringsmaskine - den nye teknologi gør desuden afkalkningen langt mere



ZILLER

AFKALKNINGSSYSTEM

Ziller afkalkningssystem vores topprodukt inden for afkalkning af din ioniseringsmaskine.

FILTRERING OG TILBEHØR



AMARTURFEDT

fødevarer godkendt amarturfedt - for at bibeholde tætheden og funktionaliteten. Dette gør det ligeledes nemmere at åbne låget.



HIMALAYA SALT 500G

Brug Himalaya salt sammen med din Chanson ioniseringsmaskine, og få glæde og gavn af saltets mere end 80 essentielle alkaliske/basiske mineraler



PH-DRÅBER 10 ML.

pH-dråber til måling af pH-værdien i syrevand og basisk vand

SUPPLERENDE PRODUKTER

YDERLIGERE EGENSKABER



PJ-8000

Et aktivt kulfilter i brugervenlig holder til din ioniseringsmaskine, som ligeledes reducerer indholdet af bl.a. pesticider.



CHANSON PF-FILTRE

Rent vand er altid det vigtigste, derfor anbefaler vi også at montere et eller flere af vores forfiltre foran din ioniseringsmaskine, afhængig af din vandkvalitet.

*se mere www.chanson.dk



MACIEK® MAGNETEN

reducerer kalkophobninger i ioniseringsmaskinen giver mindre vandmolekyleklynger øger vandets naturlige struktur



MOSEL FILTERKANDE

Med moderner teknologi med 20% større absorptionsevne. GAC, sølv og aktiveret kul til filtrering af dit drikkevand samt alkaline mineralsten der gør vandet mere basisk



BRUSEFILTER

Fjerner resterende klor i badevandet og sænker pH-værdien, så den passer til hudens egen pH 5,5. Plejer huden og giver blødt hår uden brug af balsam, mere effektivt.



MINI IONIZER TI 2.0

Med Mini Ionizer TI 2.0 kan du nemt og hurtigt lave ioniseret basisk vand, som er nærende og fyldt med antioxidanter.



HYDROGEN FACE MIST

Til dig som ønsker at holde huden ung og støtte huden til optimal hydrering. Med Iwater facemisen forstøves huden med hydrogen molekyler som har antioxidantende effekt.



ION BØRSTER

Med en ion børste vil du skabe energifyldte negative ioner i hud og lymfesystem. Resultatet er mere energi bedre væske cirkulation og smukkere hud.



FACE MIST FLASKER

Face mist flasker - 100 ml. til at opbevare dit syrevand i til daglig pleje af huden og hudproblematikker

NYTTIGE LINKS OG KONTAKTINFO

...FOR MERE VIDEN



FORSKNING

The molecular hydrogen foundation er en nonprofit organisation, som har sat sig for at samle alt forskning der findes indenfor H₂ området. Grundlæggeren Tyler LeBaron bruger meget tid på at be- og afkræfte myter på området og den forskning, der linkes til på siden findes i andre anerkendte databaser som f.eks PubMed.

<http://www.molecularhydrogenfoundation.org>

VIDEOER

Nogle gange kan det være nemmere at se sig frem til en løsning frem for at læse forklaringen. Vi har lavet installations- og vejledningsvideoer, som understøtter informationen, du har fået i manualen her. Videoerne finder du på hjemmesiden uden fanen produktvideoer og på vores YouTube-kanal.

<http://www.iwater.dk>
eller Youtube: iWater Denmark

SERVICE

Har du brug for at få din Chanson ioniseringsmaskine serviceret? Vi har danske servicecentre i begge ender af landet. Læs mere på vores hjemmeside, hvor du både finder kontaktinformationer og adresser - i webshoppen finder du priser såfremt din service ikke er dækket af garantien.

Direkte: +45 2450 6020

HOTLINE

Sidder du, og har brug for hjælp? Ønsker du personlig vejledning? Eller har du ubesvarede spørgsmål omkring brugen af din Chanson ioniseringsmaskine? Så vil vi meget gerne hjælpe dig.

Direkte: +45 2450 6020