

# IWATER - INTELLIGENT WATER

## ESSENTIEL LIVSTILSOPTIMERING

www.iwater.dk  
@iwaterdenmark



## MOSEL FILTERKANDE

### INSTANT FILTRERING

Renser & filtrerer dit drikkevand for urenheder

### MOSEL FILTERKANDE

Tak fordi du valgte vores produkt, du vil nu kunne drikke renere og mere lækker vand.

Dette produkt har et flertrins filtreringssystem til at imødekomme dit behov for effektiv rensning & vandfiltrering.

I filteret finder du 1. Alkaline mineral sten Som gør at vandet svagt basisk. Hæver vandets basiske pH værdi mellem 0,3 - 2 pH værdier. (Normal dansk postevand har en pH på ca. 7)  
2. Magnesium 3. GAC/aktivt kul, som gennem 1000 år er blevet brugt til at reducere: klor, nitrater hydrogensulfid, radon, kloroform, pesticider, fluor etc.  
4. Sediment filter med sølv som fjerner sedimenter, tungmetaller, nikkel, rust og metalpartikler. Filteret er designet og udviklet til at være modstandsdygtig over for bakterier og kemikalier.

Intelligent digitalt display der indikerer filterets levetid (90 dage og ned)


Filterets levetid afhænger af din lokale vandkvalitet. For at sikre den bedste vandrensningseffekt, anbefales det at udskift filterpatronen hver 2-3 måneder (MAX. 90 dage)

### PROFESSIONEL ERFARING, KVALITETSSIKRING

Vores produkter har en række patenter fra udvendigt design til konstruktionsdesign. Vi kontrollerer produkternes kvalitet i hele produkt design og -udvikling.

Både filter og kande er CE godkendt og kvalitetstestet

### PRODUKTTILBEHØR OG ILLUSTRATION

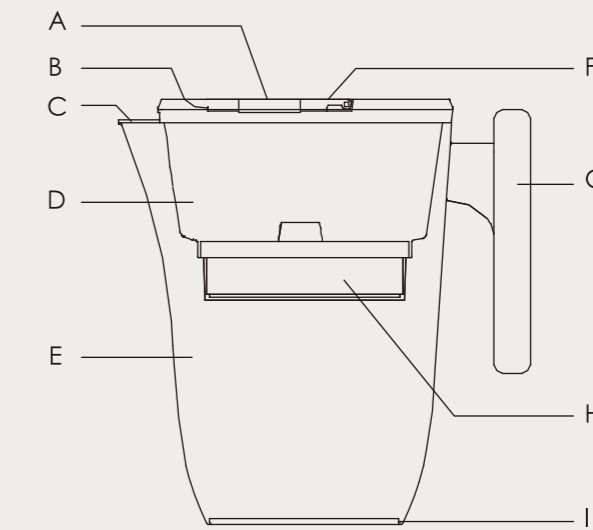

- A. Låg
- B. Elektronisk nedtæller
- C. Renset vandudløb
- D. Vandbeholder
- E. Kandedrop
- F. Dæksel
- G. Håndtag
- H. Filter
- I. Skridsikker pude

### BRUGER MANUAL



Skyl filterpatronen igennem et par gange. (De to første gange efter filterskift kan der være pulveriseret kulstof i vandet - helt normalt) Skyl den efter og kanden er klar til brug.

### FØRST FILTRERES, DER EFTER KOGES

Filterkanden bruges kun til at filtrere postevand. Hvis myndighederne pålægger restriktioner ang. postevand bør de overholdes

### FORHOLDSREGLER VED BRUG

- Brug ikke vand over 38 ° C.
- Filtreret vand bør ikke stå over 2 døgn.
- Dette filter kan ikke filtrere andre væsker end postevand. Hvis du ved et uheld hælder andet væske i kanden, kan filteret blive beskadiget.
- Hvis dit postevand er uklart (f.eks. hvis du ikke har brugt din vandhane i lang tid), lad vandet løbe indtil det bliver klart, hvilket kan forlænge filterets levetid.

- Sæt ikke produktet ind i flammer eller høje temperaturer, høje temperaturer vil forårsage deformation.
- "Filtreret rent vand" drikkes så hurtigt som muligt.
- Hvis Filterkanden ikke skal bruges i lang tid, anbefales opbevaring i køleskabet, hvilket kan forlænge filterets levetid.
- Du må ikke nedfryse dette produkt, hvilket vil forårsage produktbrud

### VEDLIGEHOLDELSE

- Placer ikke produktet direkte i sollys
- Filteret bør udskiftes efter 2 til 3 måneder - MAX. 90 dage.
- Rengør produktet med en blød klud.
- Tåler ikke vask i opvaskemaskine

### GARANTI

2 års garanti i følge dansk lovgivning.  
Bemærk: Filteret er produkter uden garanti

### INSTRUKTIONER TIL ELEKTRONISKE FUNKTIONER

- Tryk på start-knappen i 10 sekunder - start-knappen aktiverer indikatoren, levealderen på filterpatronen viser fra 90 ("90" repræsenterer 90 dage).

Når displayet viser 0, skal filterpatronen udskiftes. Efter udskiftning af filteret skal du trykke på "start" i 10 sekunder for at genstarte

### GRUNDLÆGENDE PARAMETRE

Produkt navn	Mosel Filterkande	Arbejdsproces	0-0.1MPa	Str.	257X110X265mm
Vægt	845g	Gælder temperatur	5-38 C	Patron materiale	Alkaline mineral sten, Magnesium, GAC/aktivt kul, Sediment filter
Råt vand	Postevand	Implementering kriterier	Q/BEC1-2016		
Vandkvalitet	Postevand med mindre andet er anvist.				

### FEJL FINDING

Problemer	Mulig årsag	Behandlingen
Mindre vandgen-nemstrømning	Måske er filterpatronen tilstoppet	Udskift filterpatronen
Unormal vand smag	Måske skal du rense produktet eller filterpatronen er fyldt	Vask kanden og installer den på den rigtige måde, udskift filterpatronen
Det originale vand kommer ikke fra vand-tanken og ned i kanden	Filteret klumplet sammen Filter blokeret	Tag filterpatronen ud af kanden og ryst den forsigtig. Kom filterpatronen under hanen og skyld den godt igennem. Evt. skift filter
Displayet er ikke klart, tryk længe på START-knappen og skærmen vises ikke		Kontakt forhandler

FØLG OS PÅ



www.iwater.dk  
@iwaterdenmark