

Chanson Royale

Dansk brugermanual

- din guide til den bedste start og vedligeholdelse



”TILLYKKE

DU ER NU EJER AF EN CHANSON IONISERINGSMASKINE

Chanson er førende på verdensmarkedet indenfor ioniserings- og filterteknologi med over 30 års erfaring i fremstilling af sikre helseprodukter. Tusindvis af timers research, testning og udvikling har ført til denne maskine, som du nu står med idag. Det her er begyndelsen på din rejse mod øget velvære og sundhed, forbedret præstation - både sportsligt og mentalt, samt skønhed indefra og ud. Ja, det er nu tid til, at du skal give din krop det, den mangler - flydende antioxidanter - ioniseret, basisk vand fra Chanson. Men hvordan mon du kommer til at mærke alle forandringerne? Hvor hurtigt går det? Og ja, hvordan kommer du bedst i gang? De svar og flere til, vil du finde i opslaget her - go' læselyst.

DE KÆRLIGSTE HILSNER

INDHOLD

5 Kom godt igang

6 Det første vand du drikker

7 Hvor hurtigt kan effekten mærkes

8 Advarsler og forholdsregler

10 Masser af selektive antioxidanter

11 Hvad er pH- og ORP-værdi?

12 Sådan tester du vandets pH-værdi

13 Brug både dit syre- og basevand

14 Guide: Sådan laver du stærkt syrevand


15 Vedligeholdelse af maskinen

16 Tips og tricks

17 Nyttige links og kontakinfo

17 Supplerende produkter

19 Tappestationer

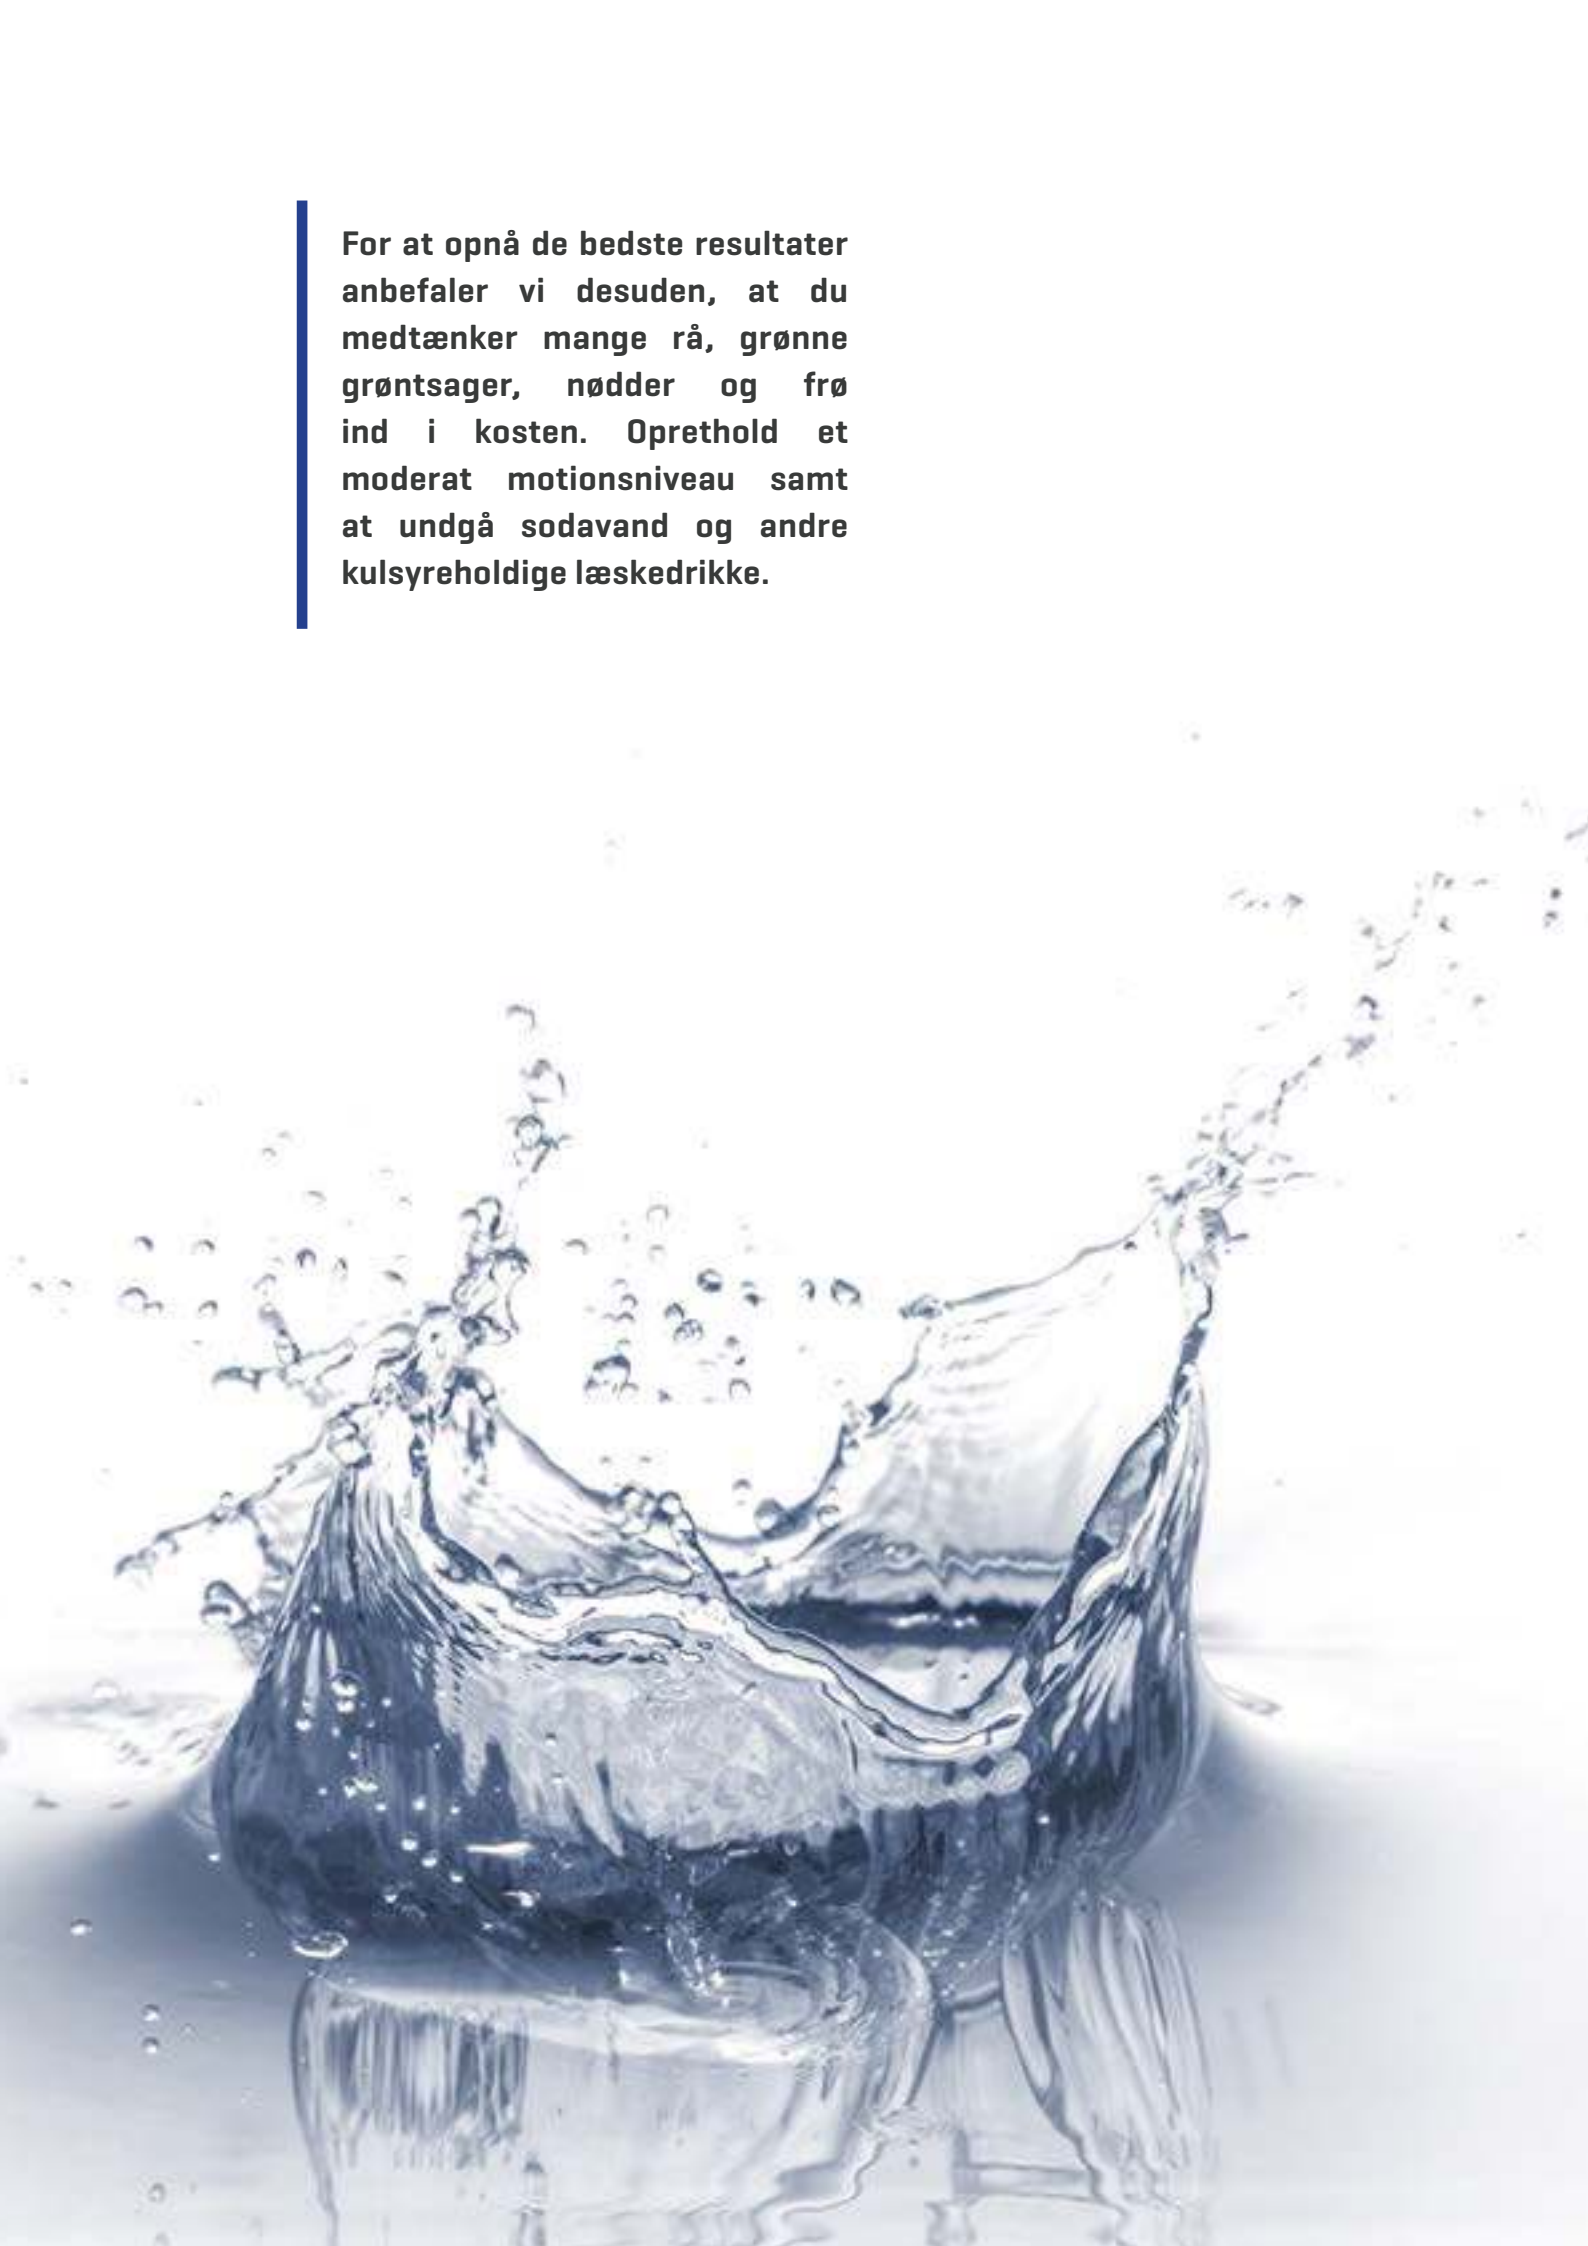

For at opnå de bedste resultater anbefaler vi desuden, at du medtænker mange rå, grønne grøntsager, nødder og frø ind i kosten. Oprethold et moderat motionsniveau samt at undgå sodavand og andre kulsyreholdige læskedrikke.

Kom godt i gang

...EN GOD START ER VIGTIG

Først er det vigtigt for os at slå fast – vi er alle forskellige! Den 18-årige vil reagere anderledes på vandet end den 55-årige. Men to 55-årige kan også reagere forskelligt, da vi alle lever vidt forskellige liv, har forskellige gener og udfordringer. Dertil kommer drikkevandets kvalitet og indhold af mineraler, som bestemt er mere udfordret nogle steder i landet end andre – dette har ligeledes en massiv indflydelse på ioniseringsprocessen og maskinen, ja, og derfor også på, hvordan og hvor hurtigt du kommer til at mærke en effekt på DIN krop.

Alt, du kommer til at læse i hæftet her, er generelle retningslinjer. Retningslinjer, som vi nu efter et par år på markedet, kan sige, at de fleste kan følge – dog ikke mere end at hver enkelt skal huske at mærke efter i processen – føles dette rigtig for mig? Og husk så, vi er altid klar til at give en personlig vejledning, hvis det er det, du føler, du har brug for.

Og lad os så komme i gang...

Alle gode sundhedsvaner bør som basis indeholde en sund, ren og energifyldt kilde af vand. Hvis der i dit nærområde findes et brusende vandfald eller en ren, hurtigt rindende elv, hvorfra du dagligt kan hente dit vand direkte fra, er det helt klart det bedste for dig. Dette er dog kun en mulighed for de færreste mennesker, og derfor er en Chanson ioniseringsmaskine et godt bud på det næstbedste valg. Derudover kan den på flere fronter overgå den naturlige vandkildes sundhed.

Det er vigtigt at forstå, at en Chanson vandmaskine ikke er en kur mod sygdomme, men derimod en rigtig god investering i et godt helbred på lang sigt. Mange vil opleve, at deres vandmaskine er tjent hjem i løbet 2-3 år, da maskinen kan spare husholdningen for flere forskellige andre udgifter. F.eks. kan du erstatte op til 50% på de giftige rengøringsmidler, udskifte visse hudpleje- og hårprodukter og herigennem bidrage til en mere økologisk og bæredygtig behandling af vores miljø.

Resultaterne af brugen af det ioniserede vand vil variere fra person til person. Er du vant til at læse din krops signaler? Eller er du måske mere typen, der bare klør på, uden at mærke efter? Hører du til første kategori, vil du sikker mærke ændringerne hurtigere end de fleste. Hvis du bedre kan nikke genkendene til 2'ern, er det måske andre, der vil bemærke forbedringerne hos dig, før du selv gør det. Disse ændringer kan bl.a. mærkes som forøget energi niveau, vitalitetsfølelse og et bedre humør.


Under alle omstændigheder vil den rette mængde ioniseret vand og antioxidanterne heri føre til den bedst mulige sundhedstilstand. Det kan være en god idé at få et lægetjek før og efter opstarten med vandet, da det derved vil være muligt at sammenligne tal for kolesterol, blodsukker, blodtryk og andre helseparametre på længere sigt. Vi anbefaler desuden en mikroskopi undersøgelse af det levende blod. Dette giver et meget tydeligt billede af forbedringer i blodkvaliteten efter blot få ugers indtagelse af vandet.

Hvis du ikke kender til denne form for blodanalyse, kan du kontakte os for vejledning eller følg med på Chansons hjemmeside, hvor læge Pernille Knudtzon 3-4 gange om året kommer til Danmark og laver disse blodanalyser.

Det første vand du drikker

...START ROLIGT OP OG MÆRK EFTER

Selvom du måske lever sundt til dagligt, er det vigtigt, at du starter langsomt op – en fremgangsmåde kunne være ligesom den du ser herunder, men vigtigst af alt er det, at du mærker efter.

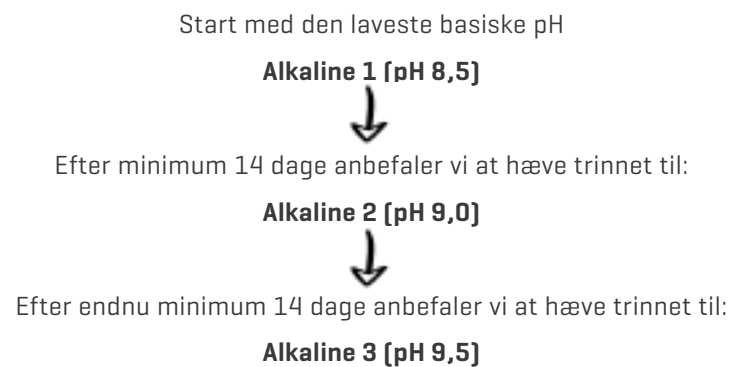

Lad din krop langsomt vænne sig til det nye vand. Det er aldrig en god idé at udsætte kroppen for radikale og voldsomme forandringer. Kroppen udrenser og kan i den forbindelse reagere med influenzalignende symptomer som hovedpine, diarre, kvalme, forkølelse, ledsmerter, udslæt, koldsved eller feber, men også som symptomforværring. Hvis du oplever ovennævnte symptomer ved indtagelse af vand på pH 8,5, bør du fortsætte på det valgte trin indtil symptomerne forsvinder i løbet af et par dage.

Ved at øge væskeindtaget, gå ned i pH eller tilsætte lidt citron kan du mindske ubehaget. Men langt de fleste oplever ingen gener i forbindelse med opstarten. Afgiftningen af kroppen vil foregå stille og roligt med øget urin produktion som eneste bivirkning, hvilket skyldes antioxidanternes [H₂] reaktion med kroppens frie radikaler [OH] som, naturligt nok, giver H₂O – vand og ja derfor, urin.

Nogle få kan opleve en følelse af tørhed i munden. Dette kan ligeledes være en indikation på, at det ioniserede vands pH-værdi er lidt for højt. Sænk niveauet et trin og afvent kroppens tilvænning. Det er en god idé at variere med forskellige pH-trin, så kroppen ikke vænner sig til kun en slags vand. Skift med jævne mellemrum mellem de forskellige alkaline trin.

Drik ikke vand over pH 10 og under pH 7 til dagligt – se afsnittet “sådan bruger du dit ioniserede vand” for undtalgelser.

Vi anbefaler, at der dagligt drikkes vand med pH-værdi under 10. Enkelte har forsøgt at kompensere for en meget usund kost og livsstil ved at drikke vand med en pH 10 for at få så mange antioxidanter som muligt. Dette er ikke vejen til en bedre sundhed. Hvis din livsstil generelt er usund, kan derimod selv vand med pH 8,5 være op til 100 gange mere basisk end den mad og de drikkevarer du indtager nu.

pH-værdien på maskinen er kun en indikator [generel indstilling fra fabrikken] og den kan variere fra by til by afhængig af, hvilke basiske mineraler og metaller der er i vandet.

Hvor hurtigt kan effekten mærkes?

Som vi lagde ud med at skrive, er vi alle forskellige – derfor er det også forskelligt, hvor hurtigt effekten mærkes hos den enkelte. Nogle mærker både store og små ændringer allerede dagen efter, opstarten, mens det hos andre – de fleste – er en forbedring, der kommer laaangsomt snigende.

Det er vores erfaring, at jo bedre du i forvejen er til at mærke efter – føle din krop og følge de signaler, den sender dig – jo hurtigere vil du også kunne mærke en effekt. Derfor, har det nødvendigvis heller ikke en sammenhæng med, hvor meget du bøvler med, hvor stærke dine smerter er eller hvor god en form du er i.

Vi bruger et helt liv på at nedbryde os selv – både på naturlig vis, men også provokeret – derfor, er det også ret naturligt, at genopbygningen af alt det skadede sker langsomt. Det er en proces, og det kan derfor være svært at mærke forbedringerne i dagligdagen – måske kommer du efter et halvt år pludselig i tanke om, at du ingen allergimedicin har taget denne sommer, eller også er det andre, der bemærker en øget energi og livsglæde hos dig som noget af det første? Det er de færreste, der springer smertefri ud af sengen eller slår sin løberekort allerede på andendagen.

Hvis du er nysgerrig på hvilke forbedringer, der har vist sig hos dig efter 3-6 måneder på den ioniserede vandvogn, men måske ikke helt selv kan sætte fingeren på det, anbefaler vi, at du i en periode på minimum en uge – gerne to – går tilbage til dit normale postevand. Det er nemlig så finurligt, at forværring kommer hurtigere og er nemmere at opfange signalerne fra end fra forbedringer. Du vil derfor sikkert nemmere kunne mærke en forskel, når du pludselig er uden ioniseret vand, end du kunne mærke skiftet væk fra postevandet.

Og husk så – sammenlign dig ikke med andre, også selvom I er i familie eller lever en ens livsstil.

Advarsler og forholdsregler

...DET SKAL DU VÆRE OPMÆRKSOM PÅ

Har du sygdomme eller helbredsmæssige problemer, bør du altid konsultere din læge før du laver større livsstilsændringer.

Selvom det ioniserede vand indeholder rigtig mange antioxidanter og dermed er “mere end dit almindelige postevand”, så er det stadigvæk “kun” vand. Ioniseret vand har været en del af husholdning og brugt i forskning og forsøg i hele Verden gennem ca. 60 år, og er derfor absolut sikkert at indtage og anvende på huden. Når dette er sagt, er der dog stadig visse forholdsregler, du skal tage til dig:

Tag ikke receptpligtig medicin sammen med ioniseret vand med pH-værdi over 8,5.

Det ioniserede vand hjælper din krop med at optage stoffer hurtigere og bedre, så receptpligtigt medicin bør tages 30 minutter før eller efter indtagelse af ioniseret vand med pH-værdi over 8,5 - i nogle tilfælde ses ingen indvirkning, så du kan eventuelt prøve dig frem. Mærk efter. At indtage naturlige kosttilskud sammen med ioniseret vand KAN anbefales, da det forbedrer kroppens optagelse af f.eks. mineraler og vitaminer.

Indtag ikke mere end 1L ioniseret vand i løbet af en time.

Dyrker du hård motion (fitness, løb eller lign.) bør du ikke overstige 2 L på en time.

Hold øje med dit saltforbrug

Der kan tilsættes Himalayasalt i saltkurven, når der skal dannes elektrolytter i drikkevandet, eller det skal gøres antibakterielt i en lav syre og fedtopløselig i den høje base. Maskinen tager ikke skade af, at der hele tiden er salt i saltkurven - men det gør du måske. For meget salt er ikke godt for nogen, så derfor anbefaler vi, at du aktivt vælger at tilsætte salt, de gange det skal bruges, og at du efterfølgende tømmer kurven og kører uden til dagligt.

Start ikke op med ioniseret vand under graviditet.

Dette skyldes, at Chanson ioniseret vand starter en udrensning og afgiftning af kroppen, og det er vores overbevisning, at dette ikke er godt under en graviditet. Man bør enten starte før man bliver gravid eller efter amningen er overstået.

Fjern overskydende citronsyre fra låg og kanter ved salt-/citronsyre-indsatsen

Citronsyre, som ikke er blevet opløst i vand, kan med tiden slide på gevindet og dermed give anledning til utætheder. Opløst citronsyre, som tørrer ind, kan give problemer med at løsne.

Opbevar ikke ioniseret vand i plastikflasker og aluminium

Molekylær hydrogen - antioxidanten i det ioniserede vand - er så lille, at plastik ikke kan holde den inde. Så selvom du har skruet låget på, vil det forsvinde ud igennem flasken, og derfor vil det ioniserede vand indeholde færre antioxidanter, når det opbevares i plastik. Aluminium anbefales legeledes heller ikke, da aluminium-ionierne kan gå i forbindelse med ionerne, som

er tilgængelige i det ioniserede vand. Flasker af glas og rustfrit stål er bedst til opbevaring af ioniseret vand. Du kan købe vores Chanson-drikkeflasker i glas i webshoppen på www.chanson.dk.

Rengør din vandmaskine med en let fugtig klud efterfulgt af en tør klud (gerne mikrofiber).

Hvis der er pletter efter vand på maskinen kan disse fjernes med syrevand pH-værdi 2,5 eftertørret med en tør klud for at fjerne slør. Fedtpletter fjernes med vand pH 10,8.

Lad ikke varmt vand løbe gennem maskinen.

Ioniseringen af det varme vand vil ikke skade maskinen, men filteret kan miste nogle af sine filtreringsevner før tid. Skulle det ske, at varmt vand løber gennem systemet, bør det efterfølgende skylles igennem med koldt vand i 5 minutter før der drikkes af vandet. Kommer der en dårlig smag i vandet efter dette, må filtret i maskinen skiftes.

Du må aldrig åbne eller ændre på maskinen. Dette vil gøre din garanti ugyldig.



Masser af selektive antioxidanter

...OG EN PERLERÆKKE AF ANDRE FORDELE

Flere antioxidanter – minder oxidativ stress

Det er H₂, der er super gavnligt for dig og din krop.

Forskning viser nemlig, at H₂ er en gavnlig antioxidant, som selektivt går ind og neutraliserer de farligste frie radikaler og dermed mindsker det der kaldes oxidativ stress. Oxidativ stress har vist sig at spille en stor rolle ved udviklingen af en lang række sygdomme.

Også lettere at drikke – synes vores kunder

En stor del af vores kunder føler, at det ioniserede, basiske vand er blødere og lettere at drikke – derfor drikker de også mere vand i løbet af dagen end de tidligere har gjort.

Inden for vores branche tales der ofte om vandmolekyleklynger. Det menes, at normale postevandsmolekyler samler sig i klynger af 12-16 vandmolekyler, mens vandmolekylerne i det ioniserede vand, samles i klynger af 4-6. Det at molekylerne sidder i disse mindre klynger skulle betyde, at det bliver lettere optageligt for din krop og kroppens celler. Herved sker der en øget og mere effektiv hydrering, som faktisk bevirker, at bl.a. affaldsstoffer og toxiner opløses lettere og udskilles hurtigere.

En anden teori er, at vandet opleves blødere, fordi alle mineralerne, herunder kalk, ioniseres i elektrolysekammeret og derfor ændrer struktur fra et fast mineral til et positivt ladet mineral-ion i stedet.

Degge dele er teorier i videnskabens verden, men et faktum er, at det alkaliske ioniserede vand, af mange, føles blødere og lettere at drikke, derfor drikkes der mere vand i hverdagen, hvilket fører til en langt bedre hydrering, der gavner kroppens celler.

Renere vand

En lille, men bestemt væsentlig, fordel er også, at vandet på vej ind i maskinen gennemløber et aktivt kulfilter. Dette kulfilter reducerer indholdet af bl.a. pesticider en smule – noget vi gerne er foruden, men som desværre er at finde i vores fine drikkevand.

Det er dog vigtig for os at understrege, at det lille kulfilter ikke laver en total oprensning af drikkevandet for vira, bakterier mv. samt reducerer kalk – ønsker du også dette, kan vi anbefale vores NANO-filtrerings-system, som kan kobles til ioniseringsmaskinen.

HØJT
INDHOLD AF H₂
en selektiv antioxidant

RENERE VAND
kulfilter reducerer indholdet af
bl.a. pesticider

HØJ PH-VÆRDI
laver dit postevand om til basisk vand

BLØDGJORT KALK OG ANDRE MINERALER
essentielle for kroppen og knoglerne

MINDRE VANDMOLEKYLEKLYNGER
lettere optagelig for krop og celler – nemmere at drikke

SYREVAND TIL HUDPLEJE
cellefornyende, antibakteriel og bekæmper hudproblemer

ELEKTROLYTTER
laves naturligt ved at tilsætte Himalayasalt

Hvad er pH- og ORP-værdi?

...EN FORKLARING FØLGER

Nu har du en Chanson ioniseringsmaskine, og derfor har du næsten med sikkerhed også allerede stiftet bekendskaber med begreberne pH- og ORP-værdier – det er i hvert fald noget af det, vi taler rigtig meget om både på hjemmesiden, i materialer og til foredrag. De er nemlig begge vigtige indikatorer for kvaliteten af det ioniserede vand. Men hvorfor er de så det? Og hvorfor hænger de to sammen, når vi taler ioniseret vand? Forklaringen får du her...

Først pH-værdien...

pH-værdi er en indikator for surheden af en opløsning – eller “potentiale af hydrogen”. Det er måling af forekomsten af hydrogen-ioner. Mængden af disse ioner kan skabe en sur eller basisk opløsning målt på en skala fra 0-14, hvor der fra 7-14 er tale om base og fra 0-7 er der tale om syre. Når en væskes pH-værdi ændres et point – eks. fra 7 til 6 – er den blevet 10 gange mere sur. En cola med en pH-værdi på 2,5 er således 30.000 gange mere sur end neutralt drikkevand med pH-værdi omkring 7.

...Så følger ORP

ORP står for Oxidation Reduktions Potential, som er et begreb for det potentiale et stof har for at reducere oxidation – nedbrydning, i form af eksempelvis kroppens skadelige frie radikaler.

Frie radikaler er atomer eller molekyler, der indeholder uparrede elektroner. Aktivt ilt, oxygen, er en fri radikal, fordi den mangler en elektron. Frie radikaler stjæler vilkårligt elektroner fra andre atomer, som derfor skades eller nedbrydes, hvorefter de konverteres til flere, nye frie radikaler – heraf begrebet oxidation. Oxidation og de frie radikaler kan derfor forårsage store biologiske skader og føre til aldring og sygdom. For at bremse denne negative proces er der brug for antioxidanter, som neutraliserer oxidationen – eksempelvis molekyler hydrogen, som du finder i ioniseret, basisk vand.

ORP er et mål for antioxidant-effekten og måles i millivolt [mV]. Den måler værdier af frie elektroner. I dag tillader teknologien at man kan måle ORP med et ORP-meter, som så viser en negativ eller positiv ORP. Negativ ORP betyder, at et stof kan donere frie elektroner, hvilket gør det til en antioxidant. Positiv ORP betyder, at et stof tager elektroner, hvilket gør det til en fri radikal eller pro-oxidant. Iltning er, når et æble bliver brunt, efter at vi har skåret en skive af. Æblet er på vej til fordærv, ligesom metal der ruste ved kontakten med ilt. Derfor! Ved at drikke væsker med en minus-ORP, så som ioniseret, basisk vand, kan det forhindre at vi “ruste op” indefra.

Det hele hænger derfor sammen

pH-værdien er en indikator for mængden af hydrogen i en væske. Da hydrogen er en antioxidant, som reducerer oxidation – nedbrydning, og ORP-værdien er en indikator for et stofs antioxidant-potentiale, fortæller de to værdi-begreber altså på mange måder samme historie – hvor meget hydrogen, antioxidanter, der er til stede i en – i dette tilfælde – væske i form af ioniseret vand.

Sådan tester du vandets pH-værdi

...FORDI DET ER BILLIGERE END AT TESTE ORP-VÆRDI

Vi har lige fundet ud af, at ORP og pH i dette tilfælde giver en indikation for det samme - nemlig vandets indhold af molekylær hydrogen, antioxidanter. Da pH-værdien både kan måles med dyre måleinstrumenter og billige pH-dråber, og ORP-værdi udelukkende måles med et ORP-meter, som heller ikke er helt billig, anbefaler vi, at du tester førstnævnte ved brug af pH-dråber. Fremgangsmåden er som følger:

1. step

Tænd for vandet og lad det løbe i ca. 20 sekunder inden du tester med pH-dråberne [vandet skal først løbe gennem 7 plader inden du får den rigtige pH ud af hanen.]

2. step

Fyld vand i den lille plastik beholder, der følger med dråberne, og dryp et par pH-dråber ned i vandet. Ryst let.

3. step

Vurdér farven på vedlagte pH-farveskala

Hvis ikke vandet er har den ønskede farve, skal du reducere vandflowet ved at skrue ned for vandmængden.

pH'en i syrevandet kan, pga. kalken i vores danske drikkevand, være lidt sværere at få helt ned på 2,5. Eden, vores mindste model, kan oftest have svært ved at lave syrevand, som er lavere end pH 5. Her gælder det kort sagt, jo stærkere maskine, jo lavere syre og højere base.

Anbefalet vandflow

Syrevand - 0,9 l/minuttet


Basevand - 2,4-2,6 l/minuttet

Stærk base [pH 10,8] - 2,4 l/minuttet

Ovenstående er kun generelle retningslinjer - da vandkvaliteten påvirker elektrolyseprocessen, og vandkvaliteten er vidt forskellig både lokalt og regionalt, skal du altid prøve dig frem.

HUSK! KUN pH-DRÅBER KAN MÅLE pH-VÆRDI I VANDET.

BRUG IKKE pH-STRIPS OG LAKMUSPAPIR. DE ER TIL KROPSVÆSKER - IKKE VAND.

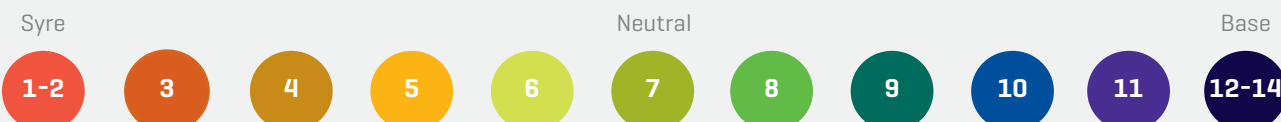

Brug både dit syre- og basevand

...FORMINDSK DIT VANDSPILD

Fedtopløseligt pH 10,8

Fedtopløseligt, reducerer pesticider og er ideelt til rengøring af frugt og grønt

Forny energien i dine grøntsager, frugter, kød, fjerkræ og frisk fisk

Fremhæver fødevarernes naturlige smag

Lader fødevarerne bibeholder næring og farve under tilberedning

Rengøring af fedtresten og hårdt snavs

Drikkevand pH 8,5 - 9,5

Drik ioniseret vand pH 8,5 i 4-7 dage for grundlæggende balance og øg derefter langsomt op til pH 9,5 - mærk efter!

Drik 0,03L vand pr. kilo legemsvægt for optimal hydrering

Optimerer din generelle sundhed

Jo højere pH desto højere indhold af antioxidanter

Reducerer bitterhed i både kaffe og the

Filtreret vand pH 7,0

Drikkes ved indtagelse af medicin

Bruges til modermælkserstatning

Anbefales til helt små børn

Anvendes til rensning af maskinen med citronsyre

Hudpleje pH 5,5

Skal som udgangspunkt ikke drikkes - kontakt os for personlig vejledning

Matcher hudens egen pH-værdi - ideel til face mist til sart hud, som giver glød og fugt samt formindsker porer og små linjer

Behandling af røde ble-numser og solskoldning

Vask af hår i pH 5,5 genopretter naturlig glans og pleje. Håret bliver blødt og lækkert uden brug af balsam.

Naturlig aftershave

Hudproblemer pH 3,5

Skal ikke drikkes

Kan ligesom pH 5,5 bruges som face mist - denne, dog til normal hud.

Afhjælper mindre hudproblemer så som tør hud, rifter og mildt udslæt.

Bruges til rengøring af alle flader som tåler vand

Antibakterielt pH 2,5

Skal ikke drikkes

Ideel til at pudse vinduer og spejle
Fjerne luftgener hos husdyr samt tæpper og tekstiler

MED HIMALAYASALT
Desinficerende rengøring af service, bordplader og gulv

UDEN HIMALAYASALT
Periodevis behandling af hudproblemer, som ikke reagerer ved behandling med pH 3,5-5,5 så som akne, eksem, svampeinfektioner, psoriasis mv.

For at mindske vandspild, kan du tappe rest- og rengøringsvand og bruge det til bl.a. afkalkning af vandflasker og el-apparater, rengøring mm.

GUIDE: Sådan laver du stærkt syrevand

...EN STEP-BY-STEP VEJLEDNING TIL SUCCES HVER GANG

I Danmark har vores postevand en pH-værdi på 7, hvilket gør det muligt både at drikke og bade sig i. Den neutrale pH-værdi på 7 er hverken for sur eller basisk, og er derfor den mest optimale løsning såfremt kilden vi drikker fra, også er kilden vi bader i. Dog har vi stor fordel af at drikke vand med en højere pH værdi til at neutralisere syreophobninger, samt stor fordel af at bruge en lavere pH værdi på huden. Hudens naturlige pH-værdi er nemlig 5,5 og kan vi matche denne med vand som er det vi udsætter vores hud for daglig basis, opretholdes den naturlige pH-værdi som kommer til udtryk ved en forbedret fugt og elasticitet. Syrevand er ideel til hudpleje, da det matcher hudens pH-værdi på 5,5

Sådan laver du syrevand - med og uden Himalayasalt

Forberedelses-step - med Himalayasalt (uden? - gå da til 1.)

Åben låget til kurven i toppen af maskinen og put 1-2 stk. Himalayasalt-stykker i kurven. Indsæt denne i maskinen igen. Sørg for at kurv og låg er isat korrekt, før vandet tændes.

1. Tænd for den ønskede pH-værdi og lad vandet løbe i 10-15 sekunder.

2. Skru herefter flowet ned på minimum, hvad der svarer til 0,9 L i minuttet (aflæses på maskinens display).

...

Hvis en reducer er installeret, skru også ned for denne hvis vandstrålen stadig er for kraftig.

3. Aflæs vandets pH-værdi løbende med pH-dråber indtil den ønskede værdi opnås - sammenlign med farveskalaen.

4. Syrevand med pH 2,5 eller derunder vil lugte af klor - dette er meningen, og et tegn på at den ønskede effekt er opnået.

Opbevaring


Syrevand har størst effekt direkte efter tapning og vil med tid aftage. Syrevand i en lukket sprayflaske kan holde i op til 14 dage - stærkest de første tre dage, men vi anbefaler at tappe syrevand med jævne mellemrum for en optimal effekt af den lave pH-værdi. Eksempelvis psoriasispatienter vil opleve største effekt med frisktappet syrevand pH 2,5 med Himalayasalt. Dette gør sig også gældende for betændelser i huden samt andre hudinfektioner.

Vi anbefaler at opbevare syrevand i sprayflasker, gerne af plast eller endnu bedre i glas.

Vedligeholdelse af maskinen

...FÅ DIN IONISERINGSMASKINETIL AT HOLDE LÆNGERE

Afkalkning af din ioniseringsmaskine er essentiel for maskinens levetid, vandets kvalitet og effekt. I Danmark har vi generelt meget kalk i drikkevandet - dog med store regionale og lokale forskelle, og derfor er det vigtigt at afkalke jævnligt. På kortet herunder kan du få en idé om, hvor ofte du skal afkalke netop din maskine - vi anbefaler dog, at du dobbelttjekker med dit vandværk, såfremt du er i tvivl.

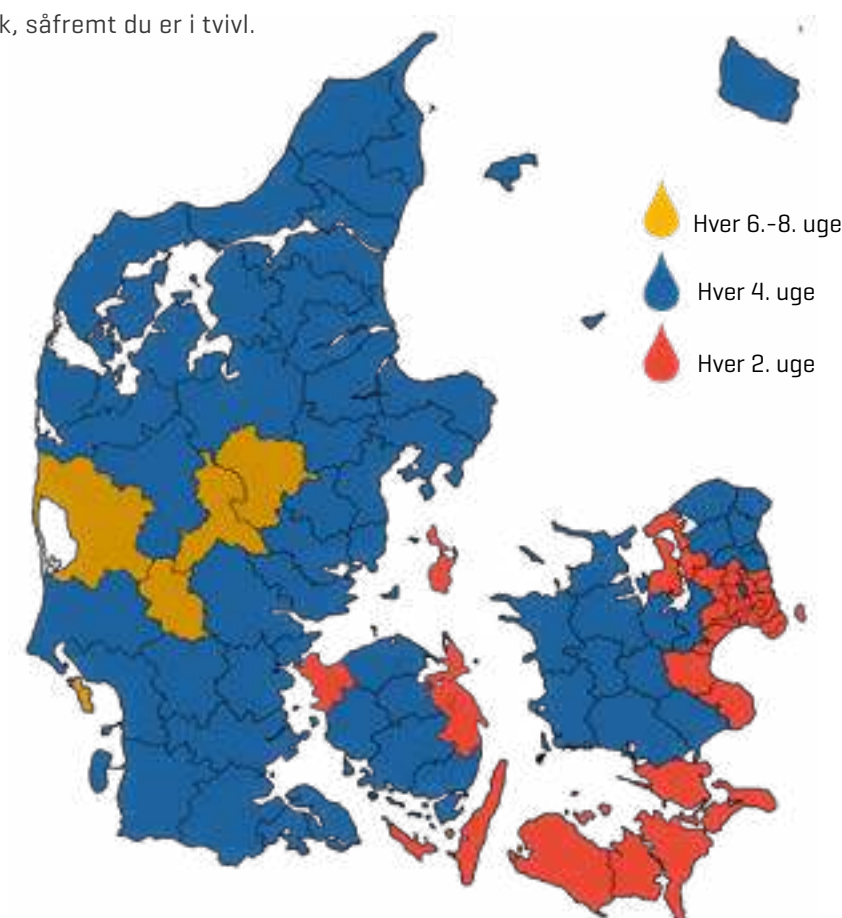

Desinfektion af maskinen

Efter afkalkningsprocessen kan du med fordel desinficere din ioniseringsmaskine ved at lave syrevand pH 2,5 med Himalayasalt.

Se side **14** for vejledning.

NORMAL AFKALKNINGSPROCEDURE

1. step

Åben skruelåget med kurv, aftag selve kurven og hæld 2-3 spsk. citronsyre direkte i maskinen. Skru låget fast igen.

2. step

Tænd maskinen på "FILTERED" - vandet må ikke ioniseres, da det kan ødelægge maskinen.

3. step

Lad vandet løbe til det får en syrlig smag eller du ser en uklar stråle.

4. step

Sluk maskinen og lad den stå urørt i 2-8 timer.

5. step

Efter minimum 2-8 timer, tænd vandet på "FILTERED".

6. step

Lad vandet løbe til vandstrålen bliver klar og smagen ren.

7. step

Maskinen er nu afkalket og klar til brug.

NB! HOVEDRENGØRING - SERVICE CLEAN MED C-CLEAN: Se side 14 og 17 i Installationsvejledningsafsnittet

Tips og tricks

...DET SKAL DU VÆRE OPMÆRKSOM PÅ

Hvis du har sygdomme eller helbredsmæssige problemer, bør du altid konsultere din læge før du laver større ændringer i din livsstil.

Selvom det ioniserede vand indeholder rigtig mange antioxidanter og dermed er ”mere end dit almindelige postevand”, så er det stadigvæk ”kun” vand. Ioniseret vand har været en del af husholdning og brugt i forskning og forsøg i hele verden gennem ca. 60 år, og er derfor absolut sikkert at indtage og anvende på huden. Når dette er sagt, er der dog stadig visse forholdsregler, du skal tage til dig:

Genbrug afkalkningsvandet

Når du har afkalket din maskine med citronsyre, og skal have den tømt, kan du med fordel fylde citronsyre-vandet i dine glas og vandflasker. På den måde afkalkes de nemt, og du får også maksimalt udbytte af det vand, som ellers var blevet tømt ud i afløbet.

Indtag ikke mere end 1L ioniseret vand i løbet af en time

Dyrker du hård motion (fitness, løb eller lign.) bør du ikke overstige 2 L på en time.

Hold øje med dit saltforbrug

Der kan tilsættes Himalayasalt i saltkurven, når der skal dannes elektrolytter i drikkevandet, eller det skal gøres antibakterielt i en lav syre og fedtopløselig i den høje base. Maskinen tager ikke skade af, at der hele tiden er salt i saltkurven – men det gør du måske. For meget salt er ikke godt for nogen, så derfor anbefaler vi, at du aktivt vælger at tilsætte salt, de gange det skal bruges, og at du efterfølgende tømmer kurven og kører uden til dagligt.

Desinfektion af elektrolysekammeret – fjern dårlig lugt og smag med syrevand

Hos Chanson er vi stolte af, at vi udelukkende anvender naturlige midler til vedligehold af maskinen. Netop fordi vi ingen kemikalier tilsætter, kan nogle også opleve, at vandet kan få dårlig lugt og smag, hvis maskinen har stået med samme vand i en længere periode eller hvis afkalkningen ikke er blevet gjort ofte nok – eksempelvis over en ferie. Bakterierne, som forårsager disse gener, kan nemt fjernes ved at tilsætte Himalayasalt og lave syrevand pH 2,5. Lad syrevandet løbe i 3-5 minutter. Vandet kan med fordel opsamles og genanvendes – se side 14.

Låget til salt-/citronsyre-indsatsen smøres med vaseline

For at sikre bibeholdelse af tætheden omkring låget på indsatsen, anbefales det at smøre denne med olie-baseret vaseline. Dette gør det ligeledes nemmere at åbne låget.

Opbevar ikke ioniseret vand i plastikflasker og aluminium

Molekylær hydrogen – antioxidanten i det ioniserede vand – er så lille, at plastik ikke kan holde den inde. Så selvom du har skruet låget på, vil det forsvinde ud igennem flasken, og derfor vil det ioniserede vand indeholde færre antioxidanter, når det opbevares i plastik. Aluminium anbefales ligeledes heller ikke, da aluminium-ionierne kan gå i forbindelse med ionerne, som er tilgængelige i det ioniserede vand.

Flasker af glas og rustfrit stål er bedst til opbevaring af ioniseret vand. Du kan købe vores Chanson-drikkeflasker i glas i webshoppen på www.chanson.dk.

Rengør din vandmaskine med en let fugtig klud efterfulgt af en tør klud (gerne mikrofiber).

Hvis der er pletter efter vand på maskinen kan disse fjernes med syrevand pH-værdi 2,5 eftertørret med en tør klud for at fjerne slør. Fedtpletter fjernes med vand pH 10,8.

Du må aldrig åbne eller ændre på maskinen. Dette vil gøre din garanti ugyldig.

Nyttige links og kontaktinfo

...FOR MERE VIDEN



Forskning

The molecular hydrogen foundation er en nonprofit organisation, som har sat sig for at samle alt forskning der findes indenfor H2 området. Grundlæggeren Tyler LeBaron bruger meget tid på at be- og afkræfte myter på området og den forskning, der linkes til på siden findes i andre anerkendte databaser som f.eks PubMed.

<http://www.molecularhydrogenfoundation.org>

Videoer

Nogle gange kan det være nemmere at se sig frem til en løsning frem for at læse forklaringen. Vi har lavet installations- og vejledningsvideoer, som understøtter informationen, du har fået i manualen her. Videoerne finder du på hjemmesiden uden fanen produktvideoer og på vores YouTube-kanal.

<https://chanson.dk/produktvideoer/>

Service

Har du brug for at få din Chanson ioniseringsmaskine serviceret? Vi har danske servicecentre i begge ender af landet. Læs mere på vores hjemmeside, hvor du både finder kontaktinformationer og adresser – i webshoppen finder du priser såfremt din service ikke er dækket af garantien. Skal du bare have svar på spørgsmål? Så ring på +45 7672 7270 – vi sidder klar.

<https://chanson.dk/kontakt-chanson-din-leverandoer-ba-sisk-vand/>

Hotline

Sidder du, og har brug for hjælp? Ønsker du personlig vejledning? Eller har du ubesvarede spørgsmål omkring brugen af din Chanson ioniseringsmaskine? Så vil vi meget gerne hjælpe dig. Vi sidder klar både i markedsførings- og salgsafdelingen til at besvare de spørgsmål du måtte have – du ringer bare.

Markedsføring: +45 3139 2014
Salg og vejledning: +45 2450 6020

Supplerende produkter

...FÅ RENERE VAND, NEMMERE RENGØRING OG MEGET MERE

Om det er et nyt filter til ioniseringsmaskinen, produkter til vedligehold eller måske renere vand, du ønsker, så finder du alle produkterne i vores webshop på www.chanson.dk.

Herunder ser du et udvalg af de af vores produkter, som er de mest populære supplementer til vores ioniseringsmaskiner. Du finder dem i vores webshop under samme kategorier - her vil du også kunne læse yderligere information om hvert enkelt produkt.

ERSTATNINGSFILTRE OG TILBEHØR



PJ6000/PJ7000

Et aktivt kulfilter til din ioniseringsmaskine, som reducerer indholdet af bl.a. pesticider. Udskiftes årligt eller for hver 9000 liter tappet drikkevand.



C-Clean system

Det nye C-Clean system gør det muligt, at afkalke din ioniseringsmaskine grundigt - det hele kan klares hjemme på køkkenbordet.



Transportabel mini-ionizer

Mini ionizer - perfekt til rejser og vand på farten. Fåes i to størrelser og farver, som producerer hhv. 0,3l. og 0,35l. ioniseret, basisk vand på 5 minutter.

FILTRERINGSSYSTEMER



PF-207

Et mindre forfilter, som filtrerer alle kemikalier, forureninger og mikroplast ned til 0,5µ. Kan bruges sammen med ioniseringsmaskinen.



Nano

Vores mest effektive vrendrensningssystem. Filtrerer kalk, kemikalier, forureninger og mikro plast ned til 0,0001µ. Kan bruges sammen med ioniseringsmaskinen.




Brusefilter

Fjerner resterende klor i badevandet og sænker pH-værdien, så den passer til hudens egen pH. Plejer huden og giver blødt hår uden brug af balsam.

Tappestationer

...PÅ TUR I DET DANSKE LAND? HER FINDER DU IONISERET VAND

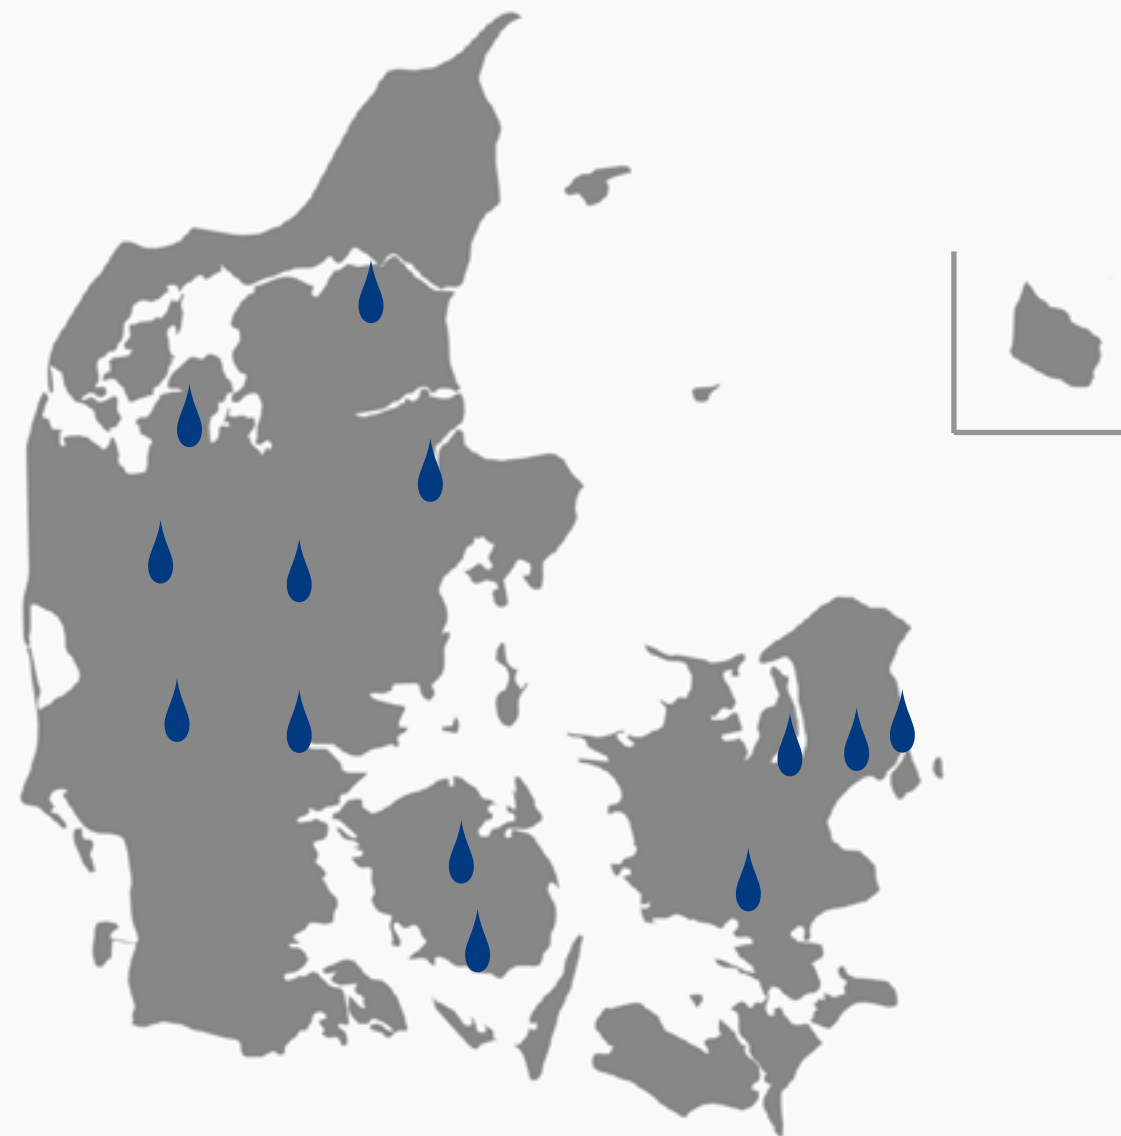

Det kan blive værdifulde dråber, der kommer ud af din ioniseringsmaskine...

Flere og flere ved efterhånden, hvad Chanson og ioniseret vand er. Mange vil rigtig gerne drikke det, men er måske ikke klar til at købe en maskine selv, eller også er de væk hjemmefra flere dage, og har svært ved at undvære vandet imens. Derfor har vi på det seneste mærket en stigende efterspørgsel på tappestationer rundt om i landet. Vi arbejder på højtryk på at få foden ind hos relevante butikskæder, men ofte ligger disse butikker i større byer, og vi vil rigtig gerne kunne dække hele landet for at imødekomme efterspørgslen og behov.

Vandet skal selvfølgelig ikke nødvendigvis være gratis - du betaler trods alt selv for det, der kommer ud af hanen og den strøm, der bruges. Du har altså her en unik mulighed for, at du kan tjene lidt af omkostningerne for maskinen ind igen.


Kunne du tænke dig at høre mere om fordelene ved at blive en Chanson Tappestation? Så kontakt os på +45 3139 2014.

INDHOLD

2	Produktbeskrivelse
5	Installation
7	Produktanvendelse
8	Kvik Guide
9	Vejledning
14	Sådan skifterdu filter
15	Skift af PJ6000-filter
16	Skift af PJ7000-filter og afklakning med C-Clean
16	Specifikationer
17	Advarsel
19	Fejlfinding
20	Vedligeholdelsesskema


Produktbeskrivelse

Ioniseringsmaskinen

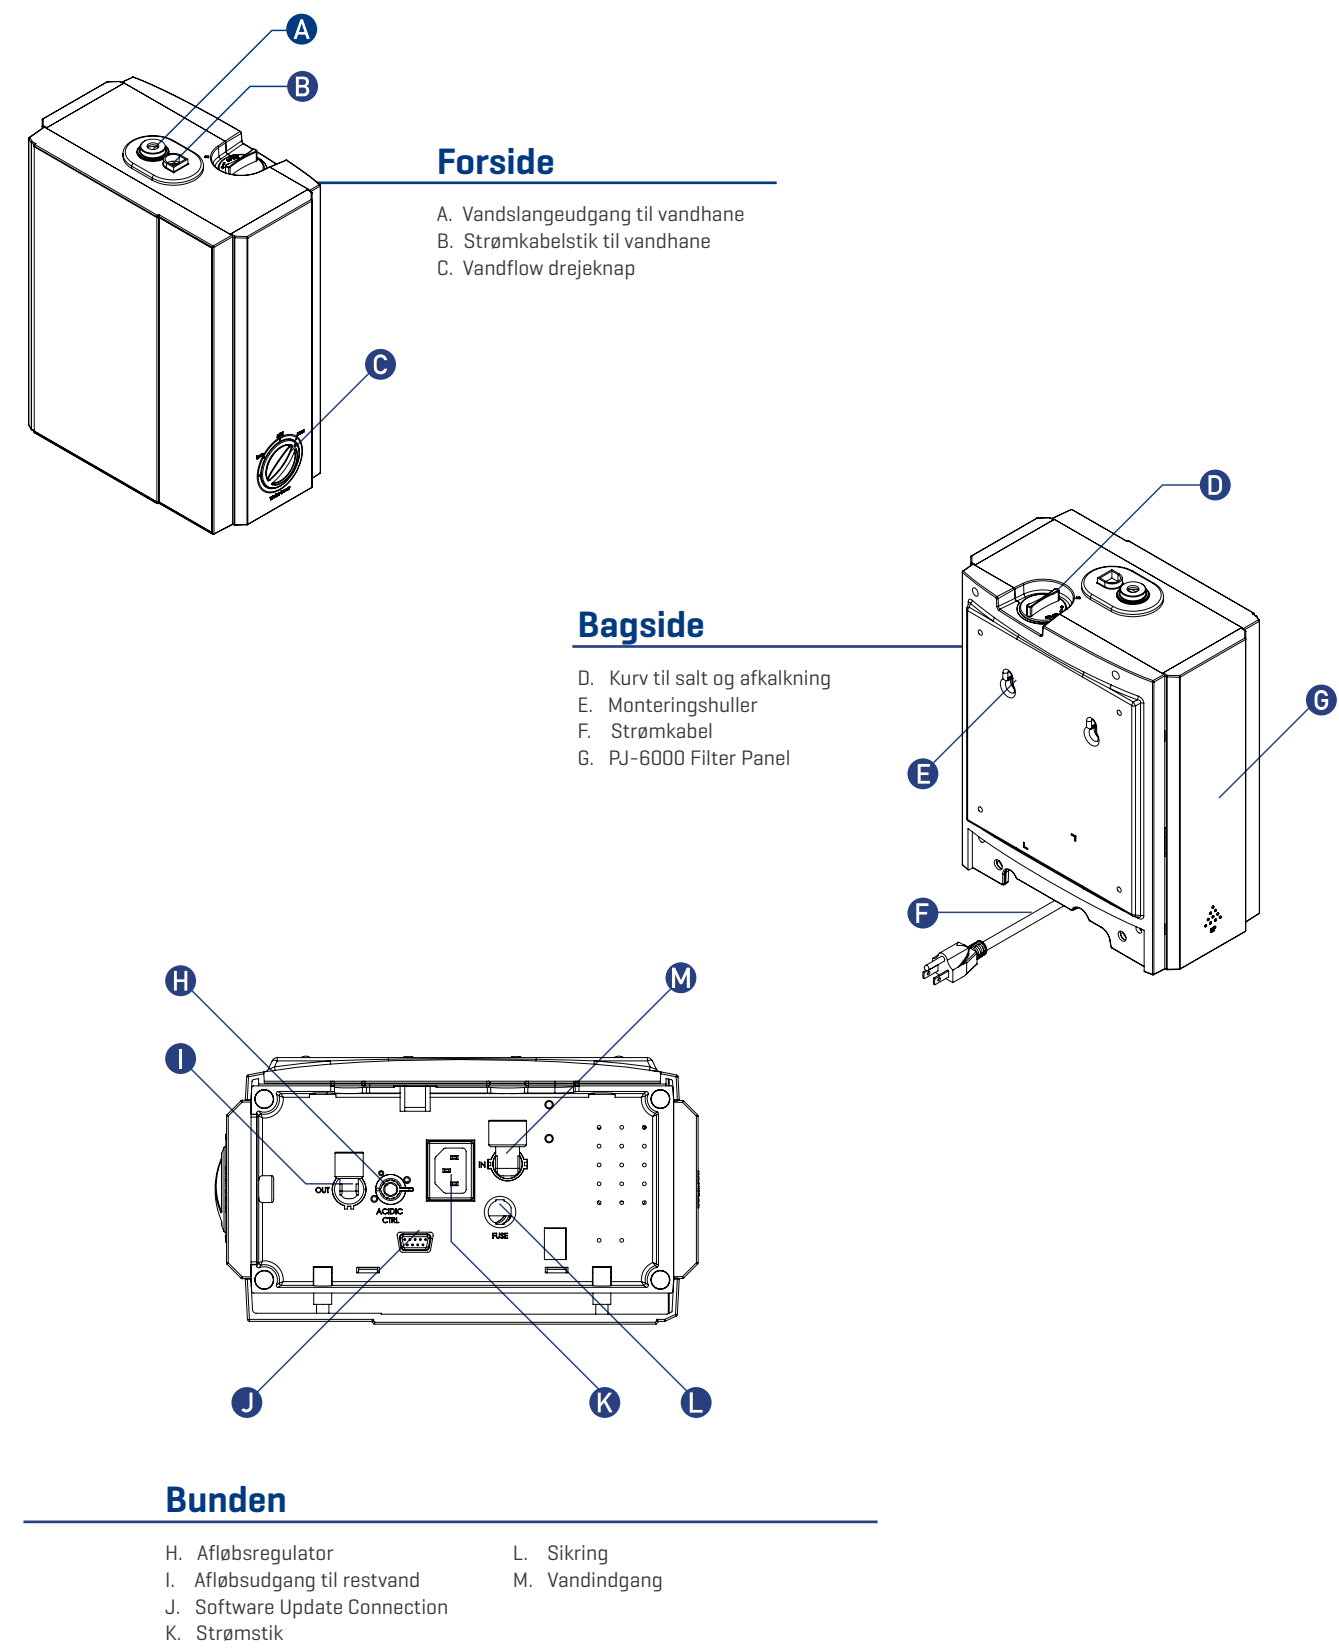


Produktbeskrivelse


Vandhanen

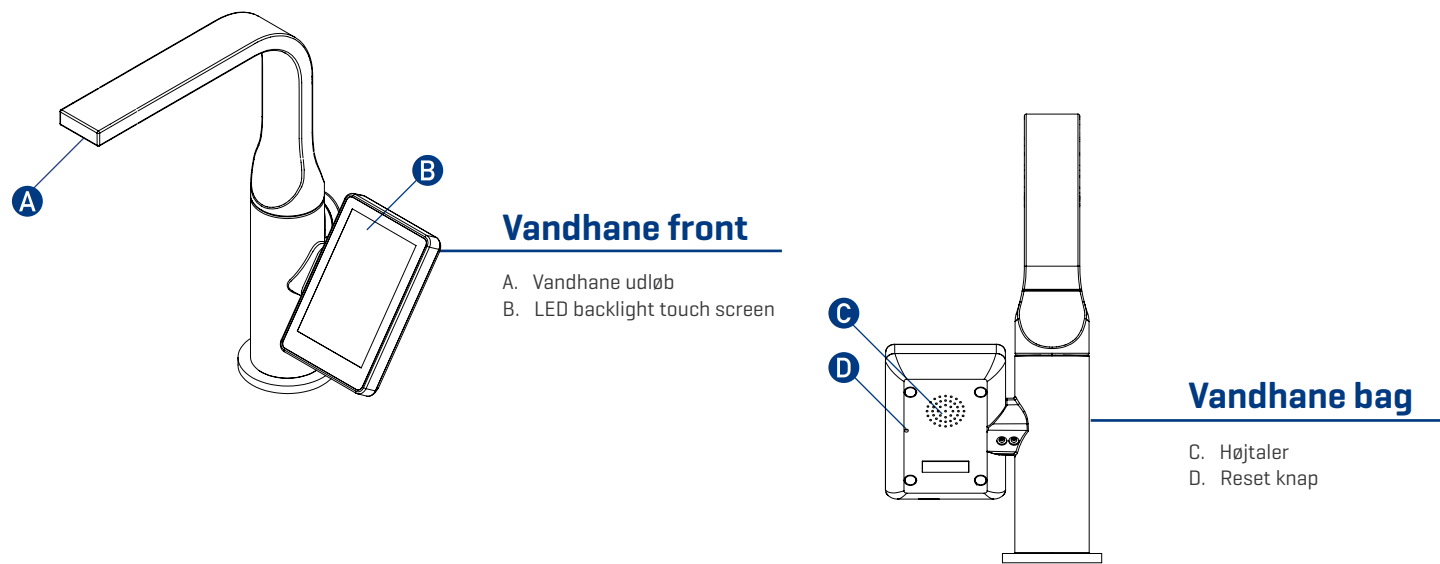

Simpel opsætningsmodel

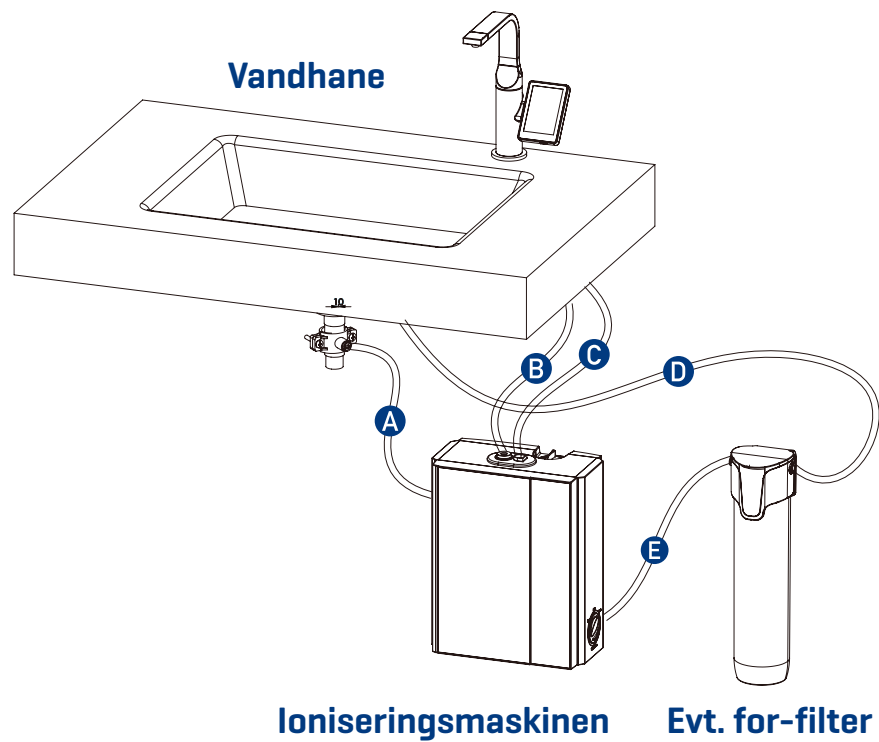

Installationssæt

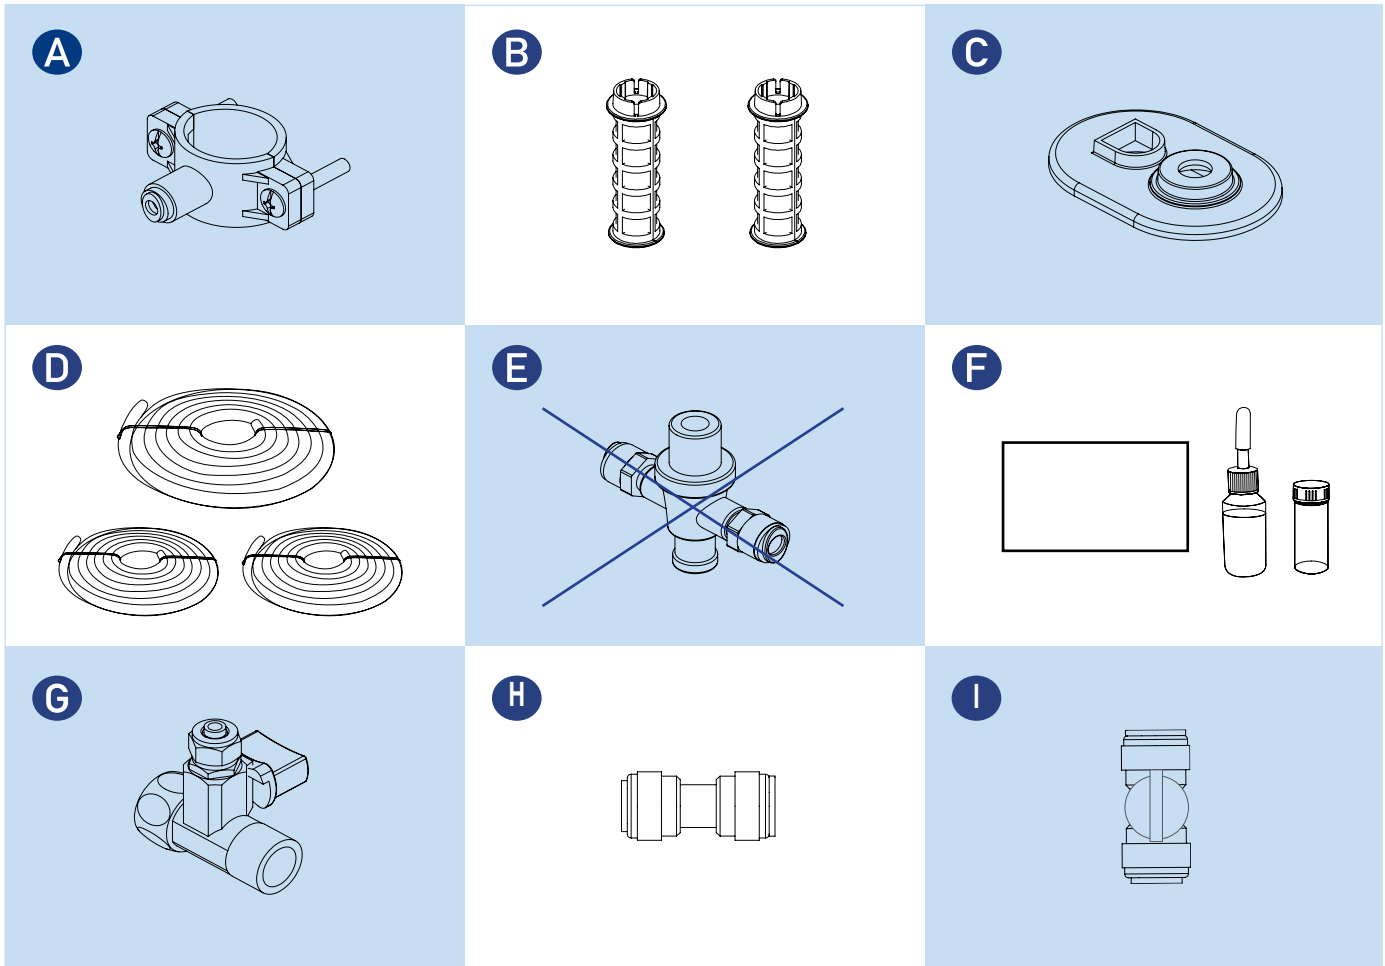

- VIGTIGT!**
Vandtrykket må ikke overstige 70 psi, hvilket svarer til 4,83 Bar. Et normalt vandtryk i DK ligger mellem 3,8 og 4,2 Bar. Derfor er det ikke nødvendigt at installere det medfølgende trykreduktionsventil i Danmark.

Funktioner



Stålfri vandhane



Vandflow drejeknap



3.5" HVGA Multi-color Touch Screen



Kurv til salt og afkalkning



Brugervenlig Touch - menu



Flere sprogmuligheder [dog ikke dansk]



Elegant og holdbart design



Låsefunktion



Automatisk strømspare-funktion

Specifikationer

Model	VS-A705
Spænding / frekvens	100~240V / 50~60Hz
Strøm	185W
Dimensioner maskinen	B:256mm / H:315.4mm / D:170mm
Dimensioner vandhane	B:110.2mm / H:242mm / D:192mm
Vægt maskinen	3.4kg
Vægt vandhane	1.3kg
Maksimum vandtryk	8~70 psi
Vandtemperatur	5 ~ 40°C

Advarsel

1. Det er vigtigt at sørge for at lukke for vandet til maskinen og tage strømmet fra, hvis du ikke vil bruge maskinen i en længere periode.
2. Forsøg ikke at reparere eller ændre noget på maskinen. Åbning af maskinen eller foretagne ændringer vil betyde at garantien bortfalder.
3. Tag ikke maskinens strøm ind og ud af stikkontakten gentagne gange. Dette vil forårsage skade på maskinen, og garantien bortfaldet
4. Brug ikke en beskadiget strømkabel. Kontakt din forhandler eller servicecenter for udskiftning.
5. Fjern støv og tør evt. vand af strømkablet, da dette ellers kan medføre elektriske problemer, og evt. forårsage brand.
6. Brug ikke store mængder af vand eller slibende rengøringsmidler (f.eks. benzen eller benzin) til rengøring af maskinen. Sørg for at maskinen er taget ud af stikkontakten inden rengøringen. Dette vil hjælpe med at forebygge elektroniskader og skader på maskinens kabinet.
7. Installer ikke maskinen i områder med ekstrem kulde eller varme.
8. Hvis du bemærker eventuelle lækager fra maskinen skal du straks lukke for vandtilførslen, og tage maskinen ud af stikkontakten. Kontakt din lokale Chanson forhandler for at få hjælp.
9. Hvis maskinen pludselig begynder at lyde anderledes eller opfører sig underligt, når du bruger den, skal du slukke for maskinen, tage strømmet fra, og kontakte din Chanson forhandler
10. Anbring ikke genstande, der kan skabe en brand tæt på maskinen, da dette kan forårsage skade på maskinen.
11. Når du skal flytte maskinen skal du sørge for at strømstikket er taget ud af stikkontakten eller undgå at træk i strømkablet, som ellers kan forårsage elektroniskade i maskinen.
12. Tilslut ikke maskinen hvis strømkablet eller stikkontakten er løse. Dette kan forårsage elektrisk skade og brand.
13. Rør ikke ved ledningen, strømsstik eller stikkontakt med våde hænder for at undgå elektrisk stød eller brand.
14. Undgå at bøje eller klemme ledningen under f.eks. tunge genstande, som kan beskadige ledningen. Dette kan resultere i elektrisk stød eller forårsage brand.
15. Brug ikke multistikdåse til at tilslutte maskinen for at undgå elektriske konflikter og brand.
16. Forsøg ikke selv at reparere strømkablet til maskinen. Tag maskinen ud af stikkontakten, og kontakt din lokale Chanson forhandler for hjælp.
17. Sørg for at maskinens strømkabel er med jordstik. Hvis ikke der er jordstik kan det give elektriske problemer og evt. brand. Kontakt din lokale Chanson forhandler for hjælp.

Kvik guide

Funktioner

Syrevand
tast

Tænd/sluk
tast

Indstillinger

Basisk vand
tast

Filtreret vand
tast

Låsetast



Syrevand tast

3 niveauer af syrevand

- Low Acid: Til hudpleje
- Mild Acid: Vask og rengøring
- Strong Acid: Bakteriedræbende



Tænd/sluk tast

Tryk en gang for at tænde for vandet.
Tryk igen for at slukke.



Filtreret vand tast

- Filtreret vand uden ionisering
- Til medicinindtagelse
- Til modermælkserstatning



Låsetast

Vælg det ønskede pH-niveau, tryk på låsetasten i 3 sekunder, og låsesymbolet vil skifte til "låst".
Tryk igen på låsetasten i 3 sekunder for at låse op.



Basisk vand tast

4 niveauer af basisk vand

- Low Alkaline: Drikkevand små husdyr
- Mid Alkaline: Drikkevand
- Standard Alkaline: Drikkevand
- Strong Alkaline: Rensning af frugt/grønt



Indstillinger

Tryk på "Tandhjulet" for at komme til sprogindstillinger, lydstyrke, elektrolyse niveau, filterservice og information

A Mode



Elektrolyse igang



Vand kan tappes



Stand-by



Rensning

B Syrevand tast

3 niveauer af syrevand

- Low Acid: Til hudpleje
- Mild Acid: Vask og rengøring
- Strong Acid: Bakteriedræbende/
Steriliserende

C Filtreret vand tast

Filtreret vand uden ionisering

D Indstillinger

Tryk på "Tandhjulet" for at komme til sprogindstillinger, lydstyrke, elektrolyse niveau, filterservice og information

E pH niveau

Den estimerede pH-værdi på det valgte vandniveau.
Vandets pH kan variere alt efter lokal vandkvalitet.

F Basisk vand tast

4 niveauer af basisk vand

- Low Alkaline: Drikkevand
- Mid Alkaline: Drikkevand
- Standard Alkaline: Drikkevand
- Strong Alkaline: Rensning af frugt/grønt

G Tænd/sluk tast



Ionisering er stoppet



Vandaftapningen er stoppet



Maskinen står på stand-by og er klar til at lave ioniseret vand



Maskinen kører et kort rensningsprogram

H Låsetast



Maskinen er låst på det valgte pH-niveau



Maskinen er ulåst, og der kan skiftes pH-niveau

I Filter levetid

Filterets levetid er 9000 L (der tælles ned) eller 1 år alt efter hvad der kommer først. Hvis der går 1 år, inden der er brugt 9000 L, vil indikatoren fortælle, at det er tid til at skifte filter.

Vejledning

Strømkabel

- Maskinen vil tænde automatisk, når strømkablet er tilsluttet.
- Maskinens display vil automatisk slukke efter 1 minut. Tændes ved at røre ved skærmen igen.

Sikkerhedsindstillinger

- Maskinen slukker automatisk for vandet efter 15 minutters vandaftapning.
- Maskinen starter automatisk selvrensningsprogrammet efter 30 L vand som standard.
- Efter ionisering med "strong acid" kører maskinen selvrensning inden nyt pH niveau kan vælges

Vejledning basisk vand

Valg af pH-niveau

- A** Vælg Alkaline-tasten : Basisk vand
Vælg mellem 4 niveauer af basisk vand



Drikkevand **Drikkevand** **Drikkevand** **Vask frugt & grønt**

- B** Vælg Filtreret-tasten : Filtreret vand
Vælg filtreret vand

- C** Vælg Acid-tasten : Syrevand
Vælg mellem 3 niveauer af syrevand



Mild hudpleje **Vask & rengøring** **Antibakteriel hudpleje & desinfektion**

Start ioniseringen af vandet

Efter at have valgt pH-niveau, tryk på "  " for starte elektrolysen. Indikerer "  ", at det ioniserede vand kan tappes i løbet af få sekunder.

Tryk på "  " for at stoppe elektrolysen. Vandet vil stoppe med at løbe i løbet af 10 sek. efter at have kørt et kort "clean"-program "  ", som tømmer vandslangen for det ioniserede vand. Dette vand kan drikkes.



Ændring af pH-niveau mens du tapper vand under elektrolysen

Du kan frit ændre på pH-niveauet mens maskinen laver ioniseret vand ved at trykke på "  " knappen for at vælge det nye pH-niveau, dog ikke på "Strong Acid"



Vejledning

Låsefunktion

Trin 1

Vælg det ønskede pH-niveau, som du ønsker at låse maskinen på.

Trin 2

Tryk på “” i 3 sekunder. Du vil høre en bip-lyd og låsesymbolet vil ændres til “”. Nu kan du ikke ændre pH-niveauet til et andet niveau før maskinen låses op igen.

Trin 3

For at låse maskinen op skal du trykke på “” i 3 sekunder.



Maskinen er ulåst



Maskinen er låst

Vejledning

Filter service / nulstilling af filterlivtæller

- Når Filter Liv når ned på en blok vil Filter Liv indikatoren begynde at blinke rødt. Maskinen vil sige “Please be ready to change filter” hver gang du har brugt maskinen. Dette er for at minde dig om at det snart er tid til at skifte filter i maskinen.
- Når Filter Liv indikatorbaren er helt tom er det tid til at skifte filteret. Indikatorbaren vil blinke rødt, og maskinen vil sige “Please change filter” hver gang du er færdig med at bruge den.



Filteret skal snart skiftes



Filteret skal skiftes

Vejledning

Indstillinger

Tryk på  for at komme til opsætningsmenuen "Setup Mode"



Sprogindstillinger: Du kan vælge mellem flere forskellige sprog bl.a. engelsk - dog ikke dansk



Vælg den ønskede lydstyrke eller slet ingen lyd

* Tryk på vanddråben  når som helst for at komme til hovedmenuen

* Tryk på  når som helst for at komme tilbage til forrige side



Maskinens pH-niveauer er generelt indstillet til en pH på 7, og ikke efter lokale vandforhold. Hvis maskinen ikke leverer en pH-værdi, som svarer til displayet, kan det være nødvendigt at justere på strømstyrken til elektrolyseprocessen. Mere strøm hjælper maskinen med at lave stærkere syre og kraftigere basiske værdier.

Vælg pH-program og lav den ønskede ændring på elektrolyse niveau ved at trykke på  eller 


Tryk på "Reset" for at vende tilbage til fabriksindstillinger for elektrolyse.



Vælg den ønskede frekvens for Self-Clean cyklus mellem hver 10. - 60. liter. Som standard er den sat til 30 liter.

Bor du i et område med meget kalk, bør du indstille maskinen til Self-Clean hver 10. -20. liter, og i mindre kalkrige områder kan du indstille den til hver 30. - 40. liter.


BEMÆRK - dette er ikke det samme clean-program, som køres efter hver tapning.

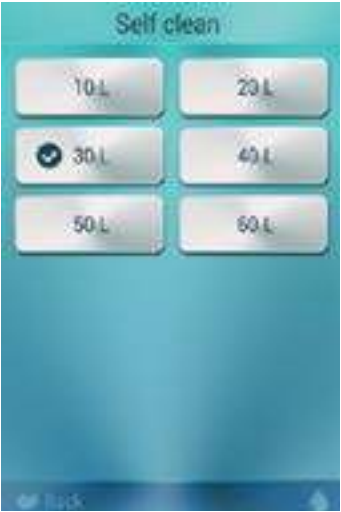

Tryk på "service clean"-knappen og hold den inde i fem sekunder for at aktivere processen.

Når processen er startet, vil skærmen ændre sig til opstartsbilledet med Chanson-logoet på.

Nedtællingen på skærmen viser den resterende tid af processen. Den tager ca. 35 minutter og vil herefter automatisk vende tilbage til normal skærm.

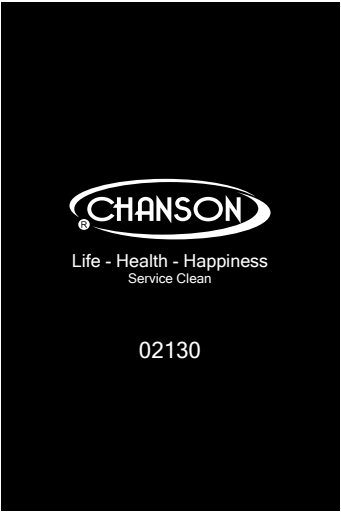


Vejledning



Maskinens filter skal skiftes, når Filter Life når ned på "0" L eller "0" dage afhængig af hvad der nås først.

Tryk på "Confirm" tasten i 3 sekunder for at bekræfte, at du vil nulstille filterliv. Så vil tælleren gå tilbage på 9000 L og 365 Days.

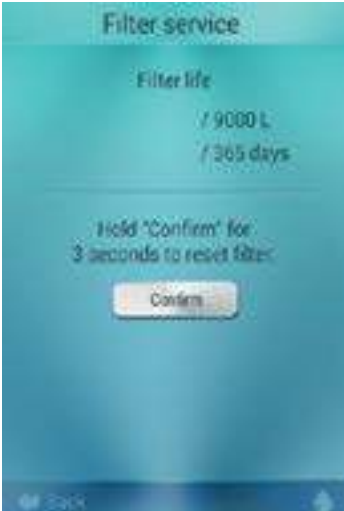

Tryk på "Reset" tasten i 3 sekunder for at nulstille maskinens indstillinger tilbage til standardindstillingen




Denne side viser hvilken version af software der er på din maskine




* Tryk på vanddråben  når som helst for at komme til hovedmenuen
* Tryk på  når som helst for at komme tilbage til tidligere side

Skift af PJ6000-filter

Åben panelet på venstre side af maskinen (set fra maskinens front) og skub panelet opad.

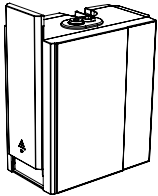


Vip filterholderen udad.

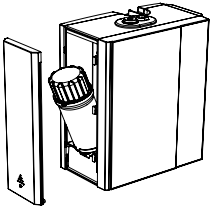


Hold fast i filterhuset med den ene hånd, og drej låget af ved at dreje mod urets retning.




Løft forsigtigt låget op sammen med filteret (filteret sidder tit fast i låget).

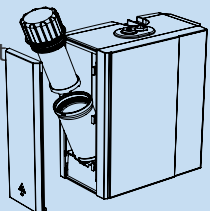


Drej filteret mod højre for at løsne det fra låget.

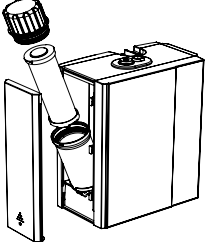


Skrue filteret fast i filterlåget ved at dreje det mod venstre.

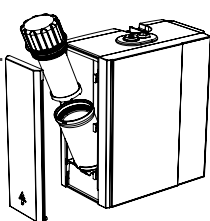


Sæt filterkoppen med det nye filter forsigtigt ned i filterhuset. Skru filteret helt fast, mens du holder ved filterhuset.

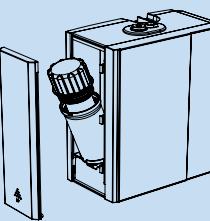

Vip forsigtigt filterhuset ind på plads igen.

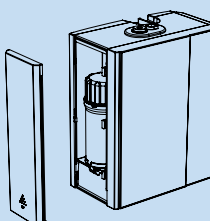

Skub forsigtigt panelet ned på plads igen.

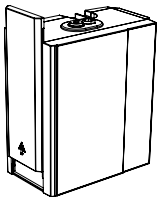


Nulstil filterets tæller.

Se hvordan du nulstiller filterlivtæller på side 12 i denne installationsvejledning.

Skift af PJ7000-filter


1

Åben panelet på venstre side af maskinen [set fra maskinens front] ved at skubbe panelet opad.

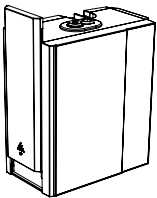


2

Vip PJ7000-filter udad og skru det af.

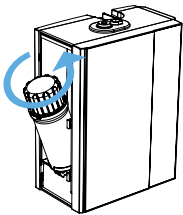


3

Fjern det gamle filter og indsæt et nyt.

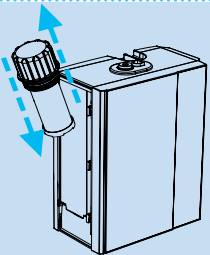

4


Skrue filteret fast, vip det tilbage og sæt panelet på igen.
Husk at nulstille tælleren - se side 12.

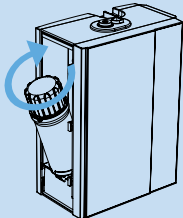

Afklakning med C-Clean

1

Åben panelet på venstre side af maskinen [set fra maskinens front] ved at skubbe panelet opad.

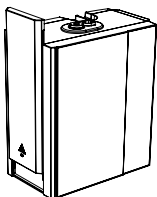


2

Fyld C-Clean beholderen op med citronsyre og skru låget på igen.




3

Skrue filteret af og udskift dette med din C-Clean beholder, som skrues fast i gevindet.

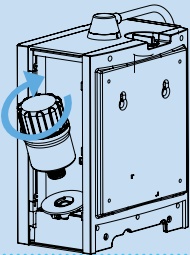


4

Vip C-Clean beholderen tilbage.

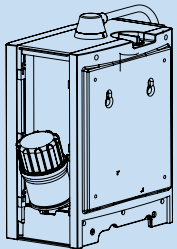


5

Start nu afkalkningsprocessen "service clean" - se side 14.
Husk at fjerne C-clean beholder og isæt PJ7000 efter afklakning.

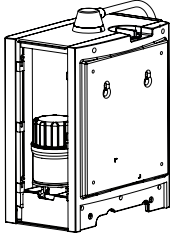

6

Luk panelet ved forsigtigt at skubbe det på plads.

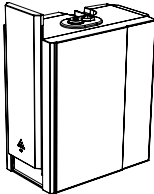

Fejlfinding

Problem	Tjek	Løsning
Lækage inde fra maskinen	Hvor kommer lækage fra	Kontakt din lokale Chanson forhandler for hjælp
Lækage fra indløb- eller udløbsfittings	Tjek fittings og slanger for at identificere præcis hvorfra lækagen kommer fra	Afmonter slangen, kontroller at formen er rund, og snittet er lige. Hvis ikke, klip/skær forsigtigt lidt af slangen. Monter slangen og sørg for at den er skubbet helt ind
Vandets pH-værdi ændres ikke	pH dråberne kan være for gamle eller ødelagte	Kontakt din lokale forhandler eller webshop for at bestille nye pH-testdråber
	Tjek om vandflow er for højt	Nedsæt flowhastighed
	Tilkalkning af maskinen	I områder med hårdt vand er det nødvendigt at afkalke maskinen manuelt udover den automatiske selvrensningsprogram i maskinen. Det anbefales at afkalke maskinen 1 gang om måneden for at forebygge tilkalkning af maskinen
Klorlugt fra syrevand	Ved produktion af syrevand kan der forekomme en svag klorlugt, hvilket er naturligt forekommende hypoklorsyre	Dette er helt uskadeligt for huden
Hvide flager i det basiske vand	Ioniseringsprocessen koncentrerer kalken i vandet til flager eller belægning	Dette er helt uskadeligt, og du kan bruge vandet. Vi anbefaler dog en grundig afkalkning og desinfektion med Himalayasalt
	Kalkophobninger på maskinens elektroplader	I områder med hårdt vand er det nødvendigt at afkalke maskinen manuelt udover den automatiske selvrensningsprogram i maskinen. Det anbefales at afkalke maskinen 1 gang om måneden for at forebygge tilkalkning af maskinen
Der drypper vand fra vandhanen efter brug	Kontroller om det stopper efter et par sekunder efter at maskinen er slukket	Dette er normalt, da der stadig vil være vand inde i maskine selv efter den er slukket - især i vandhanen. Hvis vandet drypper i lang tid efter maskinen er slukket, skal du kontakte din lokale Chanson forhandler for yderligere assistance
Maskinen kan ikke tænde	Tjek maskinens sikring	Udskift den, hvis den er brændt af

Fejlfinding

Problem	Tjek	Løsning
Lavere vandflow end normalt	Tjek vandflow drejeknap, vandhanen (med blå hane) over maskinen og vandfilteret på vandindløb	Hvis en af disse er delvis eller helt lukkede har det betydning for vandflowet. Hvis vandhanen eller -filteret er sat til med partikler, skal de renses.
	Er filteret i maskinen blevet skiftet?	Hvis ikke det er blevet skiftet kan det være en indikation på at det skal skiftes. Filteret kan være tilstoppet af noget i vandet, som kan begrænse vandgennemstrømningen
	Er det lille filter ved vand-indgangen bagpå rent?	Hvis du er i tvivl, så luk for vandtilførslen og afmontér filteret. Pust nu ind i filteret og skyl det igennem fra begge sider under rindende vand. Sæt filteret på plads og tilslut vandet.
	Hvide flager i vandet som følge af kalkophobninger	I områder med hårdt vand er det nødvendigt at afkalke maskinen manuelt udover den automatiske selvrensningsprogram i maskinen. Det anbefales at afkalke maskinen 1 gang om måneden for at forebygge tilkalkning af maskinen
Maskinen afgiver en dårlig lugt	Kontroller om filteret er blevet skiftet	Kontakt din lokale forhandler eller webshop for at købe et nyt filter
Der kommer en fejlkode på skærmen	Kontroller om filteret er blevet skiftet	Kontakt din lokale Chanson forhandler for videre assistance
	Kontroller at maskinen er tilsluttet strøm	Hvis ikke den er tilsluttet strøm, tilslut da maskinen igen.
	Tjek om maskinen har en GFI-knap	I så fald, tryk på Reset-knappen
	Tjek om maskinen har kørt i lang tid	Hvis ja, så husk at maskinen vil slukke af sig selv efter 15 minutters brug
	Tjek om der stod en overophedningsfejl på skærmen	Hvis ja, så vent 60 minutter for at maskinen kan køle ned. Prøv derefter at tænde for maskinen igen.
Lys i display, men intet vand løber fra hanen	Tjek om der er vandtilførsel	Hvis ja, sluk for strømmen ved at hive stikket ud og sæt det tilbage igen efter 10 sekunder. Vandet skal være tilsluttet imens.

Vedligeholdelseskema

[illegible]


- * Tid for udskiftning af filter er afhængig af både vandets kvalitet, forbrug og tid
- * Få glæde af dit ioniserede vand med regelmæssige filterskift

Vi viser dig, hvordan du skal gøre...

FIND VEJLEDNINGER OG VIDEOER PÅ

WWW.CHANSON.DK/PRODUKTVIDEOER

WWW.CHANSON.DK/FAQ

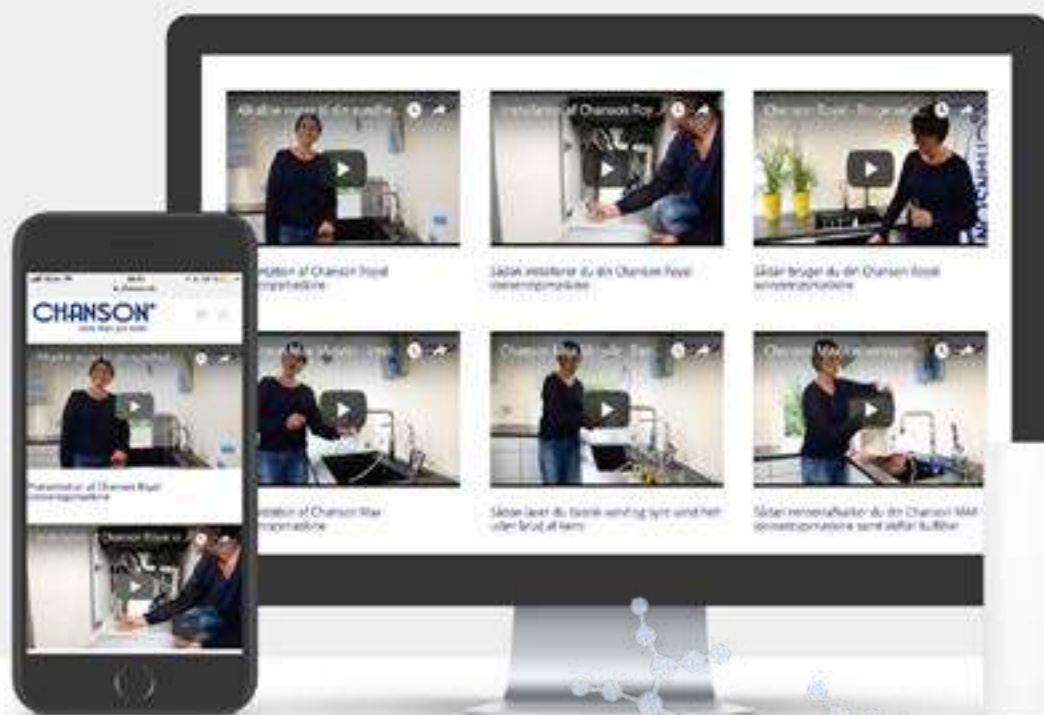

CHANSON®
more than just water

