



CHANSON
more than just water



MINI IONIZER ON THE GO

- din guide til den bedste start og vedligeholdelse

Tilrykke

DU ER NU EJER AF EN CHANSON MINI IONIZER - ON THE GO


Chanson er førende på verdensmarkedet indenfor ioniserings- og filterteknologi med over 40 års erfaring i fremstilling af sikre helseprodukter. Tusindvis af timers research, testning og udvikling har ført til denne maskine, som du nu står med idag.

Det her er begyndelsen på din rejse mod øget velvære og sundhed, forbedret præstation - både sportsligt og mentalt, samt skønhed indefra og ud. Ja, det er nu tid til, at du skal give din krop det, den mangler - flydende antioxidanter - ioniseret, basisk vand fra iWater Men hvordan mon du kommer til at mærke alle forandringerne? Hvor hurtigt går det? Og ja, hvordan kommer du bedst i gang? De svar og flere til, vil du finde i opslaget her - go' læselyst.

DE KÆRLIGSTE HILSNER



PRODUKT BESKRIVELSE

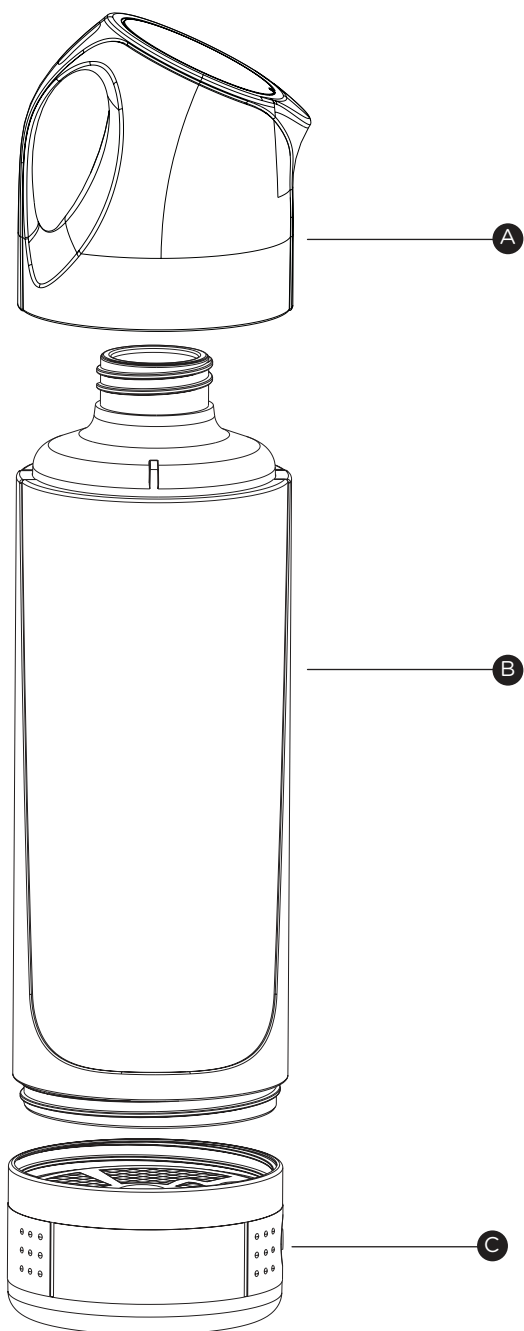


FORSIDE

- A. Låg
- B. Flaske
- C. Base


BASE

- D. Elektrolyseplader
- E. DC Jack - oplader
- F. Start-knap

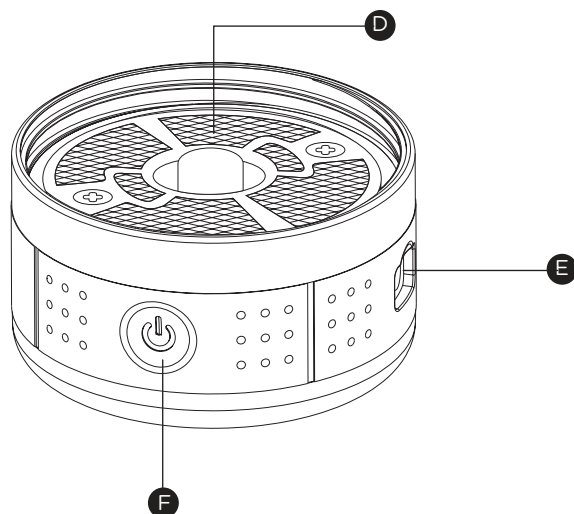

PRODUKTBEKRIVELSE

INSTALLATIONSSÆT

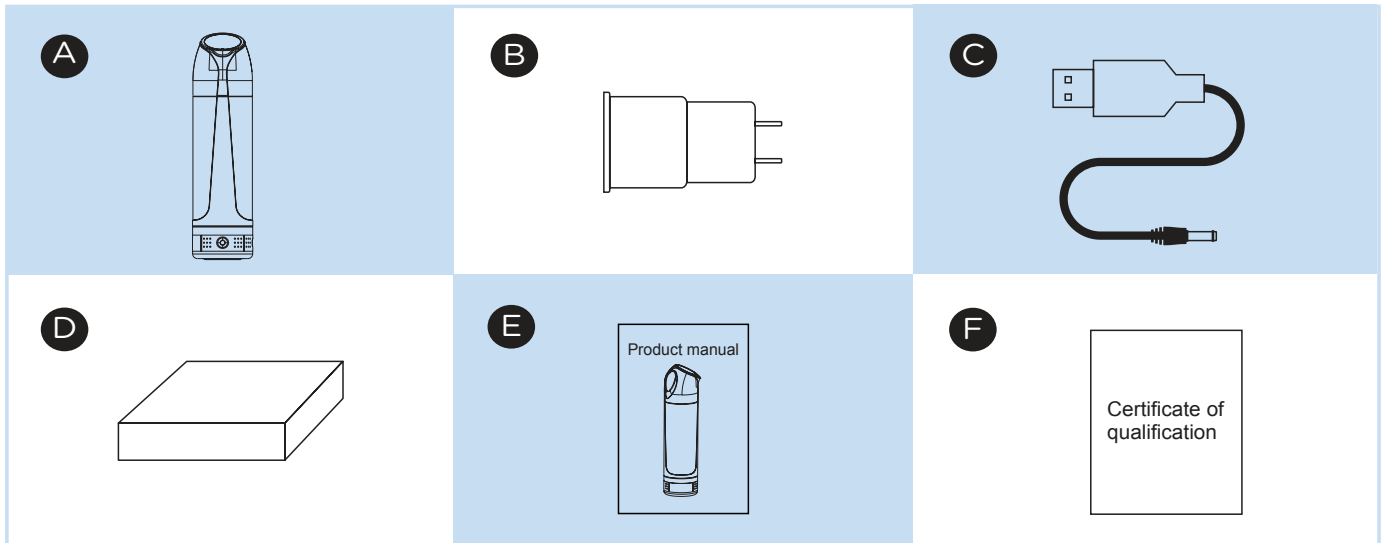

A. Hydrogen Vandflaske - Mini Ionizer On The Go

B. Oplader - stik


C. USB kabel/strøm kabel

D. Box


E. Produkt manual

F. QC passed card


ADVARSEL

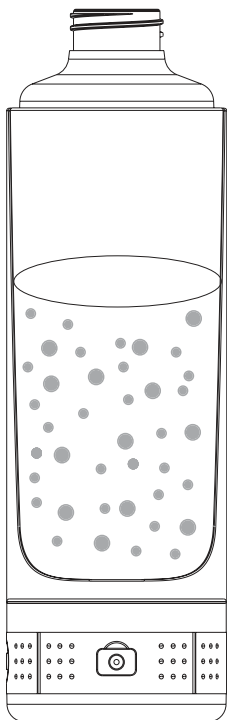

Hæld ikke andet end almindeligt vand i flasken, det vil ødelægge elektroden. Tænd ikke din Mini Ionizer uden vand i flasken. Elektrolyse pladerne skal altid holdes fugtige. Brug ikke vand over 38 grader.

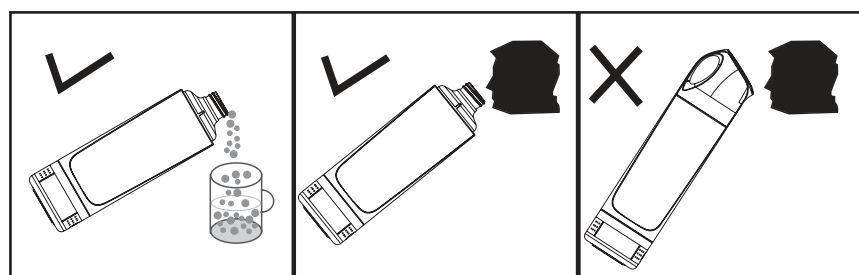


SÅDAN GØR DU...

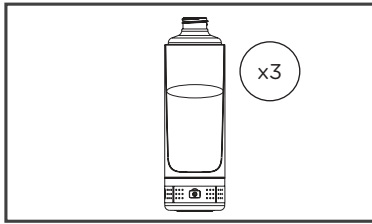


TRIN 1

Første gang: Kom rent vand i maskinen og lad maskinen elektrolysere. Hæld vandet ud og gentag processen 3 gange.

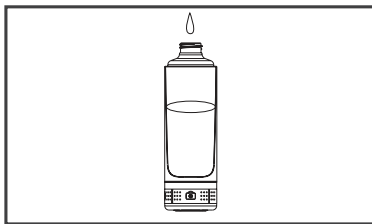


TRIN 2

Kom vand i flasken

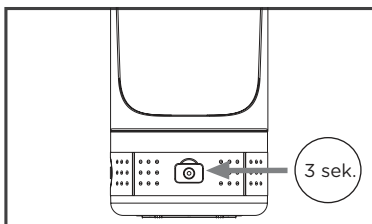


TRIN 3

Tryk på power knappen i 3 sekunder til du hører et klik og elektrolyseprocessen starter.

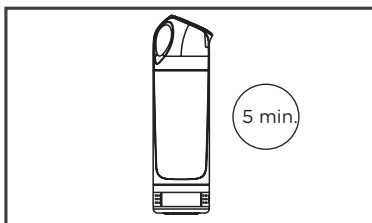

TRIN 4

Indikator lyset i flasken begynder at lyse i regnbuens farver. Elektrolyseprocessen kører i 5 min

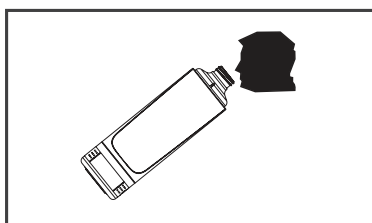


TRIN 5

Maskinen laver en klik lyd når ioniseringsprocessen er færdig og det ioniserede vand er klar til at drikke.


RENSNING

DAGLIG RENSNING

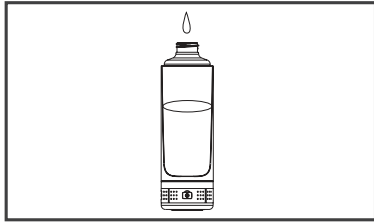


TRIN 1

Kom vand i flasken

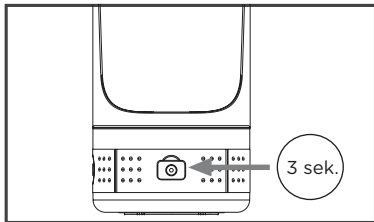


TRIN 2

Tryk power i 3 sekunder til du hører klik lyden og elektrolyseprocessen starter. Indikatorlyset starter

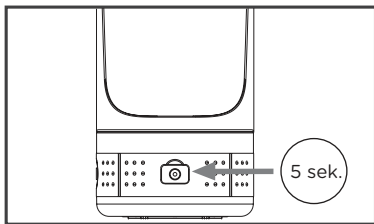

TRIN 3

Tryk power i 5 sekunder til du hører et klik og maskinen starter en rensningsproces. Den røde lys indikerer at den er timet til at køre rensningsprogrammet i 3 min.

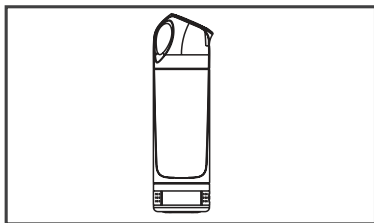

TRIN 4

Når maskinen er færdig laver den en klik lyd og maskinen går automatisk ud.

1 GANG OM MÅNEDEN

NÅR MASKINEN BEGYNDER AT LAVE FÆRRE BOBLER ER DET TID TIL YDERLIGERE RENSNING:

- A Kom eddike eller citronsyre sammen med vand direkte ned i flasken og lad maskinen stå i 2 timer.
- B Ryst maskinen og kørs samme rensningsproces som ovenstående og skyl herefter flasken 2 gange i rent vand.

SPECIFIKATIONER

OPLADNING

- A** Maskinen blinker rødt under opladning
- B** Når den er opladet går den røde lampe ud
- C** Maskinen blinker rødt for at indikere at batteriet skal oplades
- D BATTERIET**
Inden du tager maskinen i brug, bør du oplade maskinen fuldt. Den røde lampe vil blinke og når den er fuld opladet, går det røde lys ud


PRODUKT SPECIFIKATIONER

PRODUKT NAVN	MINI IONIZER - ON THE GO
Dimensioner	70*70*270 mm
Vægt	310 g.
Kapacitet	500 ml.
Temperatur	0-38 grader
Hydrogen water generator (single elektrolyse)	Tritan, titanium, silikone o-ringe.
Hydrogen produktion	>600 ppb
Oplader	DCV/1A
Maksimal power	5W
Batteri kapacitet	Ca. 1000MAH

VI VISER DIG, HVORDAN DU SKAL GØRE...

FIND VEJLEDNINGER OG VIDEOER PÅ

WWW.CHANSON.DK/PRODUKTVIDEOER

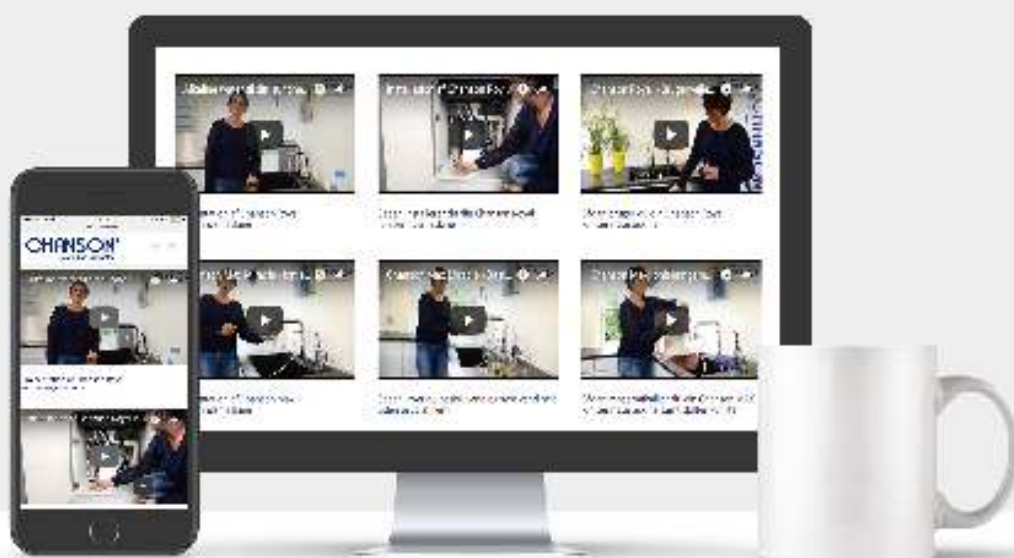

CHANSON®
more than just water



WWW.CHANSON.DK



CHANSON DANMARK



CHANSON DANMARK



CHANSONDANMARK